SAMSUNG

GT-S5301

Manuale dell'utente

Come utilizzare questo manuale

Grazie per aver scelto questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung.

Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

Leggere con attenzione

- Leggete tutte le precauzioni di sicurezza presenti in questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni contenute in questo manuale si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e gli screenshot utilizzati in questo manuale potrebbero differire dal prodotto reale.
- I contenuti di questo manuale dell'utente potrebbero differire dal prodotto o dal software fornito dal gestore telefonico e sono soggetti a modifiche senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitate il sito Web Samsung (*www.samsung.com*).
- Le funzioni e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- La formattazione e la versione del presente manuale si basano sul sistema operativo Android e potrebbero variare in base al sistema operativo installato sul dispositivo.

- L'esperienza d'uso e le funzioni disponibili delle applicazioni del dispositivo potrebbero variare rispetto alle applicazioni equivalenti per computer.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di terze parti.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Potete verificare la disponibilità di aggiornamenti software del dispositivo visitando il sito Web Samsung (*www.samsung.com*).
- Il software, i suoni, gli sfondi e le immagini presenti nel dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato tra Samsung e i rispettivi proprietari. L'estrazione e l'uso di questi elementi per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. Samsung non è responsabile di tale violazione sul copyright da parte dell'utente.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Dati cellulare**.
- Conservate questo manuale come riferimento futuro.

Icone informative

Per cominciare, familiarizzate con le icone utilizzate nel manuale:

Avvertenza—indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone

Attenzione—indica situazioni che potrebbero causare danni al dispositivo o ad altre apparecchiature

Nota—indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

► **Fate riferimento a**—indica pagine contenenti informazioni correlate; ad esempio: ► pag. 12 (indica "fate riferimento a pagina 12")

→ **Seguito da**—indica l'ordine delle opzioni o dei menu che dovrete selezionare per eseguire una funzione; ad esempio: nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Info sul dispositivo** (indica **Impostazioni**, seguito da **Info sul dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questo manuale dell'utente è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale dell'utente può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™, e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® è un marchio depositato di Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

CE 0168

Sommario

Descrizione del dispositivo 10

Contenuto della confezione 10
Componenti del dispositivo 11
Tasti 12
Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria 13
Caricamento della batteria 14
Inserimento di una scheda di memoria 18
Collegamento di un cinturino da trasporto 20

Operazioni preliminari 21

Accensione o spegnimento del dispositivo 21
Utilizzo del touch screen 22
Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti 25
Schermata Home 25
Menu Applicazioni 30
Avvio di applicazioni multiple 32
Personalizzazione del dispositivo 32
Inserimento del testo 38

Comunicazione 41

Telefono 41
Messaggi 46
Google Mail 49
E-mail 51
Google Talk 53
ChatON 54
Messenger 55
Google+ 55

Intrattenimento 56
Fotocamera 56
Galleria 63
Lettore video 65
Lettore musicale 68
Radio FM 71

Informazioni personali 75
Rubrica 75
S Planner 79
Promemoria 81
Registratore 82

Web 84
Internet 84
Latitude 88
Mappe 89
Play Store 91
Navigatore 92
Luoghi 93
Samsung Apps 93
YouTube 94

Connettività 96
Connessioni USB 96
Wi-Fi 98
Wi-Fi Direct 100
Condivisione della rete mobile 101
Bluetooth 103
GPS 105
Connessioni VPN 106

Strumenti 109
Calcolatrice 109
Orologio 109
Download 110
Ricerca 110
Archivio 111
Quickoffice 112
Servizi SIM 113

Impostazioni 114
Accesso alle opzioni delle impostazioni 114
Wi-Fi 114
Bluetooth 114
Connessione dati 114
Altre impostazioni 115
Suono 116
Schermo 117
Sfondo 117
Memoria 118
Batteria 118
Gestione applicazioni 118
Account e sincronizzaz. 118
Servizi per la posizione 118
Sicurezza 119
Lingua e inserimento 121
Backup e ripristino 124
Data e ora 124
Accessibilità 125

Opzioni sviluppatore 126
Info sul dispositivo 127

Risoluzione dei problemi 128

Indice 134

Descrizione del dispositivo

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia del produttore.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Potete acquistare accessori opzionali dal rivenditore Samsung di zona.
- Gli elementi forniti sono progettati esclusivamente per questo dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Accessori diversi potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

Componenti del dispositivo

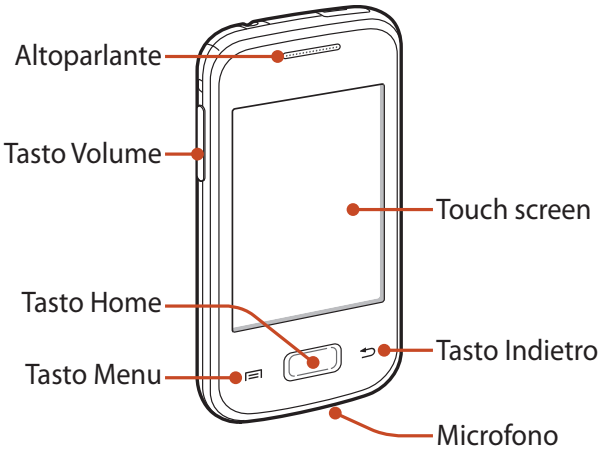

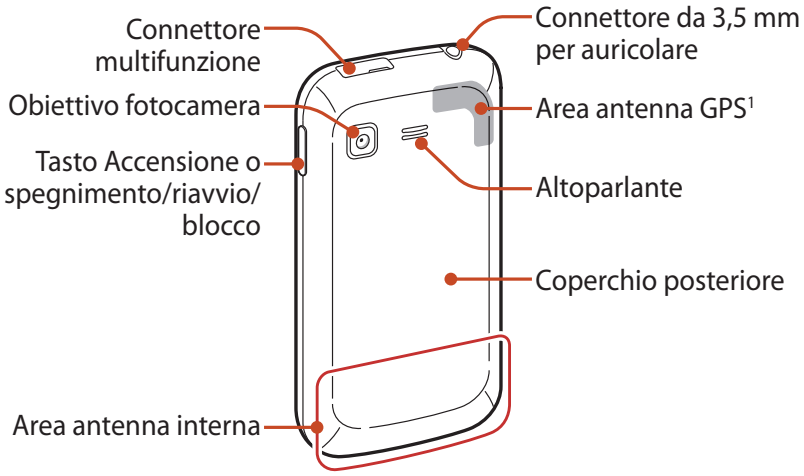

1. Non toccate e non coprite l'area intorno all'antenna con le mani o con altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

Tasti

Tasto		Funzione
	Accensione o spegnimento/ riavvio[1]/ blocco	Consente di accendere il dispositivo (tenete premuto); consente di accedere alle opzioni del dispositivo (tenete premuto); consente di riavviare il dispositivo (tenete premuto per 8-10 secondi); consente di spegnere, bloccare o accendere il touch screen.
	Opzioni	Nella schermata Home, consente di aprire l'applicazione di ricerca Google (tenete premuto); consente di aprire l'elenco delle opzioni disponibili sulla schermata corrente; consente di aprire la finestra di inserimento quando utilizzate alcune applicazioni (tenete premuto).
	Home	Consente di tornare alla schermata Home; consente di aprire l'elenco delle applicazioni usate recentemente (tenete premuto).
	Indietro	Consente di tornare alla schermata precedente.
	Volume	Consente di regolare il volume del dispositivo.

1. In caso di errori irreversibili, rallentamenti o blocchi del dispositivo, potrebbe essere necessario riavviare il dispositivo per recuperarne la piena funzionalità.

Inserimento della scheda SIM o USIM e della batteria

Alla sottoscrizione di un abbonamento a un servizio di telefonia mobile, riceverete una scheda SIM (Subscriber Identity Module) e i dettagli dell'abbonamento, come il numero di identificazione personale (PIN) e i servizi opzionali. Per utilizzare i servizi UMTS o HSDPA, potete acquistare una scheda USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

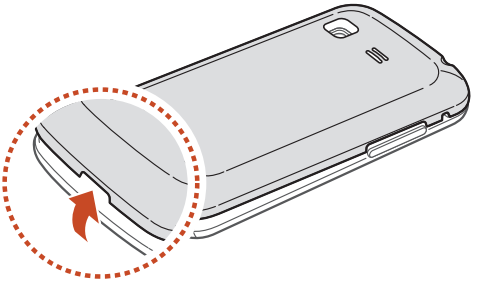

Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.

Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore per evitare di danneggiarlo.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

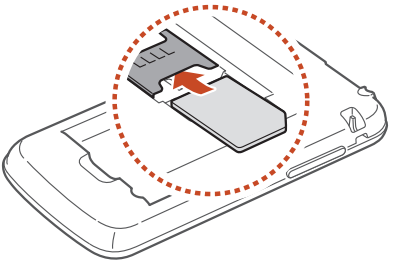

Lo slot della scheda SIM del dispositivo è adatto solo per schede SIM standard. L'inserimento di una scheda microSIM o di una scheda miscroSIM con adattatore non autorizzato potrebbe danneggiare lo slot della scheda SIM del dispositivo.

3 Inserite la batteria.

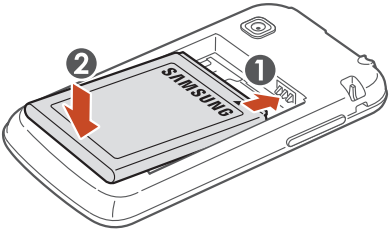

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

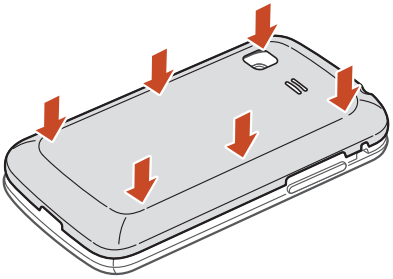

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta o qualora non aveste utilizzato la batteria per molto tempo, dovrete ricaricarla. Potete caricare la batteria con il caricabatteria o collegando il dispositivo a un computer tramite cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie e cavi approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non approvati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Qualora la batteria fosse scarica, il dispositivo riprodurrà un suono di avviso e visualizzerà un messaggio di batteria scarica. Per continuare a utilizzare il dispositivo, dovrete ricaricare la batteria.
- Qualora la batteria fosse completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo, anche se il caricabatterie fosse collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per un po' prima di accendere il dispositivo.

› Caricamento tramite caricabatteria

1 Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione.

2 Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione.

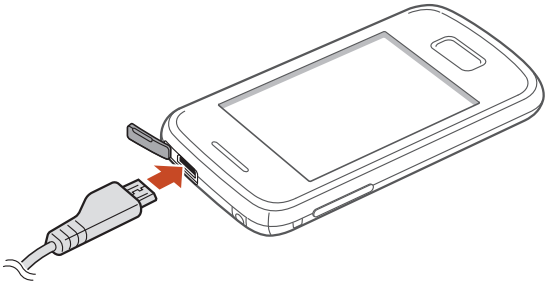

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non saranno coperti dalla garanzia.

3 Collegate l'alimentatore del caricabatteria a una presa di corrente standard AC 220V.

- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.
- Qualora la batteria non si ricaricasse correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

4 Quando la batteria è completamente carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo e quindi dalla presa di corrente standard AC 220V.

Non rimuovete la batteria mentre il dispositivo è connesso al caricabatteria, per non danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non in uso per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

› Caricamento tramite cavo USB

Prima di caricare la batteria, verificate che il computer sia acceso.

1. Aprite il coperchio di protezione del connettore multifunzione.
2. Collegate il connettore più piccolo (micro-USB) del cavo USB al connettore multifunzione.
3. Collegate il connettore grande del cavo USB a una porta USB del computer.

In base al tipo di cavo USB in uso, l'inizio della ricarica potrebbe non essere immediato.

4. Quando la batteria sarà completamente carica, dovrete scollegare il cavo USB dal dispositivo e successivamente dal computer.

› Risparmio energetico

Le opzioni del dispositivo consentono di risparmiare la carica della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le applicazioni attive in background, la durata della batteria del dispositivo aumenterà:

- Se non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo del dispositivo premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a massimo 32 GB (in base al produttore e al tipo della scheda di memoria).

Samsung utilizza standard industriali approvati per le schede di memoria, ma alcune marche potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo o la scheda di memoria. Inoltre, potrebbe danneggiare i dati salvati sulla scheda di memoria.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Qualora inseriste una scheda di memoria formattata in maniera diversa, vi verrà richiesto di eseguire una nuova formattazione.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Qualora inseriste una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella extSdCard.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.

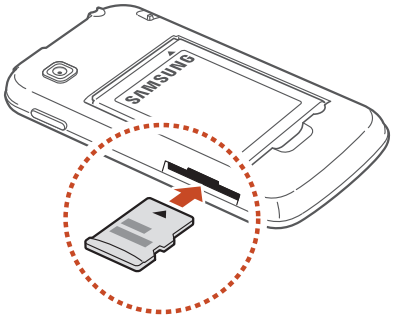

3 Spingete la scheda di memoria verso l'interno dello slot fino a bloccarla in sede.

4 Riposizionate il coperchio posteriore.

› Rimozione della scheda di memoria

Accertatevi che il dispositivo non stia accedendo alla scheda di memoria.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

2 Selezionate **OK** (se necessario).

3 Rimuovete il coperchio posteriore.

4 Spingete delicatamente la scheda di memoria fino a liberarla dal dispositivo.

5 Rimuovete la scheda di memoria.

6 Riposizionate il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo dati o accedendo alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare la perdita dei dati o danni alla scheda o al dispositivo stesso.

› Formattazione della scheda di memoria

La formattazione della scheda di memoria tramite computer potrebbe provocare incompatibilità con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria solo nel dispositivo.

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare copie di backup di tutti i dati importanti. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

Collegamento di un cinturino da trasporto

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Agganciate il cinturino da trasporto sul perno facendolo passare per l'apposita fessura.

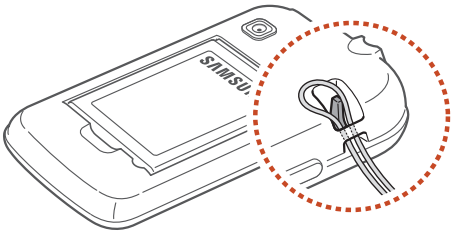

3 Riposizionate il coperchio posteriore.

Operazioni preliminari

Accensione o spegnimento del dispositivo

1 Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.

2 Inserite il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **OK** (se necessario).

Quando accenderete il dispositivo per la prima volta, dovrete seguire le istruzioni visualizzate per configurarlo correttamente. Per utilizzare le applicazioni che interagiscono con il server Google, dovrete effettuare l'accesso a Google o creare un nuovo account.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento quindi selezionate **Spegnimento** → **OK**.

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi wireless è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Per utilizzare solo le funzioni che non richiedono l'accesso alla rete, passate alla modalità offline. ► pag. 115

Utilizzo del touch screen

Dal touch screen del dispositivo, potete selezionare i vostri elementi d'interesse o eseguire molteplici operazioni con facilità. Iniziate con le operazioni di base per familiarizzare con il dispositivo.

- Non esercitate troppa pressione con le dita sul touch screen e non toccatelo con oggetti affilati. Farlo potrebbe danneggiare il touch screen o causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Non mettete il touch screen a contatto con liquidi. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto a liquidi.
- Qualora non utilizzaste il touch screen per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

- Per un utilizzo ottimale del touch screen, rimuovete la pellicola protettiva prima di utilizzare il dispositivo.
- Il touch screen è dotato di uno strato che rileva le scariche elettrostatiche emesse dal corpo umano. Per un funzionamento ottimale, toccate il touch screen con la punta del dito. Il touch screen non reagirà a tocchi con oggetti taglienti come stilo o penne.

Utilizzate il touch screen con le seguenti azioni:

Toccare
Toccate una volta per selezionare o avviare un menu, un'opzione o un'applicazione.

Tenere premuto
Tenete premuto un elemento per più di 2 secondi.

Trascinare
Trascinate un elemento e spostatelo in una nuova posizione.

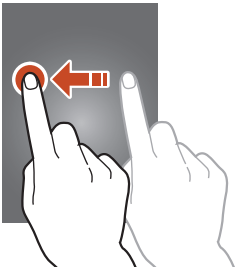

Toccare due volte
Toccate due volte velocemente un elemento.

Muovere velocemente
Scorrete rapidamente in alto, in basso, a sinistra o a destra per spostarvi attraverso menu e schermate.

Avvicinate due dita
Posizionate due dita a distanza, quindi riavvicinatele.

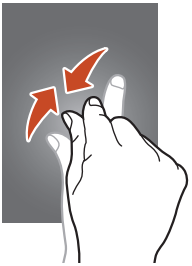

- Quando non verrà utilizzato per un determinato periodo, il touch screen si spegnerà. Per riattivare il touch screen, dovrete premere il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home.
- Potete impostare il tempo di attesa prima che il touch screen venga disattivato. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Spegnimento schermo**.

Blocco o sblocco del touch screen e dei tasti

Qualora non utilizzaste il dispositivo per un determinato periodo, il touch screen si spegnerà e si bloccherà automaticamente, per impedire operazioni indesiderate. Per bloccare manualmente il touch screen e i tasti, premete il tasto Accensione o spegnimento.

Per sbloccare i tasti e riattivare lo schermo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home, toccate qualsiasi parte del touch screen, quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

Potete attivare il blocco del touch screen per impedire ad altri di utilizzare o di accedere ai dati personali e alle informazioni salvate sul dispositivo. ► pag. 34

Schermata Home

Dalla schermata Home, potete controllare lo stato del dispositivo e accedere alle applicazioni.

La schermata Home è costituita da diversi pannelli. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare i pannelli della schermata Home. Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente al pannello corrispondente.

› Icone

Le icone visualizzate sullo schermo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Icona	Definizione
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Connesso a una rete GPRS
	Connesso a una rete EDGE
	Connesso a una rete UMTS
	Connesso a una rete HSDPA
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	Sensore GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sincronizzazione con un Webserver in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo messaggio ricevuto

Icona	Definizione
	Sveglia attivata
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata
	Verificato errore o attenzione richiesta
	Livello di carica della batteria

› Utilizzo del pannello delle notifiche

Toccate la barra di stato e trascinatela verso il basso. Per nascondere il pannello, trascinate verso l'alto la parte inferiore del pannello.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi. ► pag. 98
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il sensore GPS. ► pag. 105
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la modalità Silenziosa. Potete disattivare il suono del dispositivo o impostarne la vibrazione nella modalità Silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente di impedire la rotazione della schermata corrente alla rotazione del dispositivo.
- **Notifica**: consente di nascondere o di mostrare le icone di notifica.

- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth. ► pag. 103
- **Sincronizzazione**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Spostamento di un elemento sulla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo in una nuova posizione.

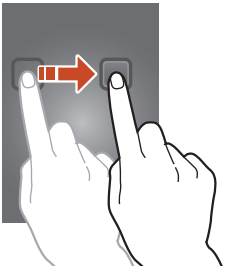

› Rimozione di un elemento dalla schermata Home

Tenete premuto un elemento, quindi trascinatelo nel cestino.

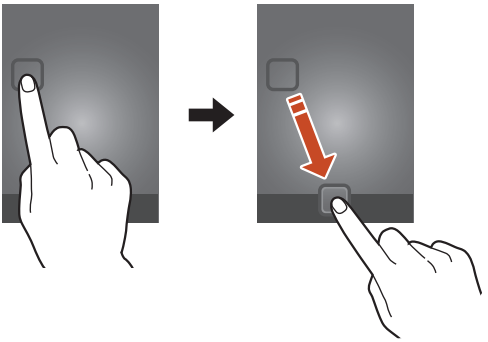

› Aggiunta o rimozione di un pannello dalla schermata Home

Potete aggiungere o rimuovere pannelli della schermata Home per organizzare i widget.

1 Sulla schermata Home, posizionate due dita sul touch screen e avvicinatele per passare alla modalità Modifica.

2 Aggiungete, rimuovete o riorganizzate i pannelli:

- Per rimuovere un pannello, tenetene premuta la miniatura quindi trascinatela nel cestino.
- Per aggiungere un nuovo pannello, selezionate +.
- Per impostare il pannello principale della schermata Home, selezionate .
- Per modificare l'ordine dei pannelli, tenetene premuta la miniatura quindi trascinatela in una nuova posizione.

3 Premete il tasto Indietro per ritornare alla schermata precedente.

› Widget

I widget sono piccole applicazioni che forniscono utili informazioni direttamente nella schermata Home.

- Alcuni widget necessitano della connessione ad Internet. L'utilizzo dei widget, che si collegano ad Internet, potrebbe comportare costi aggiuntivi.
- I widget disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Widget** per aprire il pannello dei widget.

2 Scorrete l'apposito pannello verso sinistra o destra per selezionare il widget desiderato.

3 Tenete premuto un widget per aggiungerlo alla schermata Home.

Menu Applicazioni

Avviate le applicazioni e sfruttate appieno le funzionalità del dispositivo. Potrete riorganizzare il menu Applicazioni in base alle vostre preferenze, oppure scaricare nuove applicazioni per migliorare la funzionalità del dispositivo.

1. Nella schermata Home, selezionate per accedere al menu Applicazioni.
2. Scorrete a sinistra o a destra fino a un'altra schermata.
   Potete anche selezionare uno dei punti nella parte inferiore del touch screen per passare direttamente alla schermata corrispondente.
3. Selezionate un'applicazione.
4. Premete il tasto Indietro per ritornare alla schermata precedente. Premete il tasto Home per ritornare alla schermata Home.

- Potete aggiungere un collegamento a un'applicazione sulla schermata Home tenendo premuta un'icona nel menu Applicazioni.
- Ruotando il dispositivo durante l'utilizzo di alcune applicazioni, ruoterà anche l'interfaccia stessa. Per impedire la rotazione dell'interfaccia, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Rotazione automatica**.

› Organizzazione delle applicazioni

Potete modificare l'ordine delle applicazioni nel menu Applicazioni o raggrupparle in cartelle.

1. Nel menu Applicazioni, premete il tasto Menu e selezionate **Modifica**.
2. Tenete premuta l'icona di un'applicazione.

3 Organizzate le applicazioni:
- per spostare l'applicazione, trascinatela in una nuova posizione;
- per aggiungere l'applicazione a una nuova cartella, trascinatela su ;
- per spostare l'applicazione su un nuovo pannello, trascinatela su ;
- per disinstallare l'applicazione, trascinatela su .

Quando trascinate l'icona dell'applicazione su , potete visualizzare le informazioni relative all'applicazione.

4 Selezionate **Salva**.

› Download delle applicazioni

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store** o **Samsung Apps**.

2 Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

Per installare applicazioni scaricate da altre sorgenti, dovete selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

› Disinstallazione di un'applicazione

1 Nel menu Applicazioni, premete il tasto Menu e selezionate **Disinstalla**.

2 Selezionate sull'icona di un'applicazione, quindi selezionate **OK**.

Potete disinstallare solo le applicazioni scaricate da voi.

› Accesso alle applicazioni utilizzate di recente

1 Tenete premuto il tasto Home per visualizzare le applicazioni utilizzate di recente.

2 Selezionate un'applicazione.

Avvio di applicazioni multiple

Il dispositivo consente di eseguire diverse operazioni tenendo aperte più applicazioni contemporaneamente. Per avviare più applicazioni, premete il tasto Home durante l'utilizzo di un'applicazione. Quindi, selezionate un'altra applicazione da avviare dalla schermata Home.

› Gestione delle applicazioni

Con Gestione attività potrete gestire più applicazioni.

1. Tenete premuto il tasto Home, quindi selezionate **Gestione attività** → **Applicazioni attive**.
   Gestione attività verrà avviato e mostrerà le applicazioni attive.
2. Controllate le applicazioni attive:
   - per chiudere un'applicazione, selezionate **Esci**.
   - per chiudere tutte le applicazioni attive, selezionate **Chiudi**.

Personalizzazione del dispositivo

Utilizzate il dispositivo al meglio modificando le impostazioni in base alle vostre preferenze.

› Modifica della lingua

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Lingua e inserimento** → **Lingua**.
2. Selezionate una lingua.

› Attivazione o disattivazione dei toni di selezione

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Suono** → **Feedback sonoro**.

› Regolazione del volume del dispositivo.

1 Premete il tasto Volume su o giù.

2 Selezionate e trascinate il cursore per regolare il volume per ogni suono.

› Attivazione della modalità Silenziosa

Per attivare o disattivare il volume del dispositivo:

- toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate **Suono**;
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi selezionate oppure .
- Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto # .

› Selezione di uno sfondo per la schermata Home

1 Sulla schermata Home, selezionate **Impostazioni** → **Sfondo** → **Schermata Home**.

2 Selezionate una cartella immagini → un'immagine.

› Modifica del carattere del testo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Stile carattere**.

2 Selezionate un carattere.

› Regolazione della luminosità dello schermo

La luminosità dello schermo influisce sul consumo della batteria.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Schermo** → **Luminosità**.

2 Trascinate il cursore verso sinistra o destra.

3 Selezionate **OK**.

› Blocco del dispositivo

Potete bloccare il dispositivo mediante un segno, un PIN o una password. Una volta attivato il blocco del touch screen, il dispositivo vi richiederà la password a ogni accensione o sblocco dello schermo.

- Qualora dimenticaste la password, dovrete portare il dispositivo presso un centro assistenza Samsung per ripristinarlo.
- Samsung non è responsabile per la perdita di password o informazioni private o per altri danni provocati dall'utilizzo di software illegali.

Impostazione di un segno di sblocco

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Segno**.

2 Fate riferimento alle istruzioni visualizzate sul touch screen e al segno di esempio, quindi selezionate **Avanti**.

3 Tracciate un segno per collegare almeno 4 punti e selezionate **Continua**.

4 Tracciate di nuovo il segno per confermare e selezionate **Conferma**.

5 Completate l'impostazione inserendo un PIN di sblocco.

Qualora dimenticaste il segno di sblocco, potrete riaccendere lo schermo mediante un PIN di sblocco.

Impostazione di un PIN di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **PIN**.
2. Inserite un nuovo PIN e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente il PIN e selezionate **OK**.

Impostazione di una password di sblocco

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Blocco schermo** → **Password**.
2. Inserite una nuova password (alfanumerica) e selezionate **Continua**.
3. Inserite nuovamente la password e selezionate **OK**.

› Protezione della scheda SIM o USIM

Potete proteggere il dispositivo mediante il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Dopo aver attivato il blocco SIM o USIM, dovrete inserire il PIN a ogni accensione del dispositivo o a ogni accesso ad applicazioni che ve lo richiederanno.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Configura PIN della SIM** → **Blocca scheda SIM**.
2. Inserite il PIN e selezionate **OK**.

- Se inserite un codice PIN errato per troppe volte, la scheda SIM o USIM si bloccherà. Per sbloccare la scheda SIM o USIM, dovrete inserire il codice di sblocco PIN (PUK).
- Qualora bloccaste la scheda SIM o USIM immettendo un PUK errato, dovrete portarla presso il vostro gestore telefonico per sbloccarla.

› Attivazione della funzione Trova dispositivo mobile.

In caso di smarrimento o furto, se qualcuno inserisse una nuova scheda SIM o USIM nel dispositivo, la funzione Trova dispositivo mobile invierà il numero di contatto ai destinatari specificati per aiutarvi a individuare e recuperare il dispositivo. Per utilizzare questa funzione, dovrete creare un account Samsung per il controllo in remoto del dispositivo tramite Internet.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Avviso di cambio SIM**.
2. Selezionate **Accedi**.
   Per creare un account Samsung, selezionate **Crea account**.
3. Inserite l'indirizzo e-mail e la password del vostro account Samsung, quindi selezionate **Accedi**.
4. Trascinate l'interruttore **Avviso di cambio SIM** verso destra.
5. Selezionate **Messaggio di avviso**.
6. Inserite il testo del messaggio da inviare ai destinatari e selezionate **OK**.
7. Aggiungete i destinatari:
   - Selezionate **Crea** e inserite i numeri di telefono manualmente, compreso il prefisso internazionale e il simbolo +.
   - Selezionate i numeri di telefono dalla rubrica selezionando **Rubrica**.
8. Selezionate **Salva**.

La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui vesisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore, il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopra indicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Inserimento del testo

Potete inserire il testo pronunciando le parole al microfono, selezionando i caratteri sulla tastiera virtuale o scrivendo sul touch screen.

L'inserimento del testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

› Modifica del metodo di inserimento

1. Da un campo di inserimento testo, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
2. Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → una modalità di inserimento testo.

› Inserimento del testo con l'inserimento vocale Google

1. Pronunciate il testo al microfono.
2. Al termine, selezionate **Fine**.

Per aggiungere una lingua di inserimento al riconoscimento vocale, selezionate la lingua → **Aggiungi altre lingue**.

› Inserimento del testo con la tastiera Samsung

1. Da un campo di inserimento testo, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
2. Selezionate **Seleziona modalità di inserimento** → **Configura metodi di inserimento**, quindi selezionate vicino a **Tastiera Samsung** → **Tipi tastiera verticale** → un tipo di tastiera.
3. Inserite il testo selezionando i tasti alfanumerici.

Inoltre, potete utilizzare i seguenti tasti:

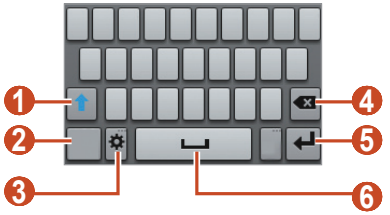

Numero	Funzione
1	Consente di passare da maiuscole a minuscole e viceversa.
2	Consente di passare da una modalità di inserimento testo all'altra.
3	Consente di accedere alle impostazioni della tastiera. Tenete premuto per passare alla modalità di scrittura manuale, o per accedere alla funzione di inserimento vocale o agli appunti.
4	Consente di cancellare l'immissione.
5	Consente di passare alla riga successiva.
6	Consente di inserire uno spazio.

Se inserite il testo con la tastiera 3x4 potete utilizzare le seguenti modalità:

Modalità	Funzione
ABC	1 Selezionate ABC 123 per passare alla modalità ABC. 2 Selezionate un tasto virtuale corrispondente finché non appare il carattere adatto.

Modalità	Funzione
Numero	1 Selezionate 123 Sym per passare alla modalità Numeri. 2 Selezionate un numero. Potete inserire numeri tenendo premuto un tasto virtuale nella modalità ABC.
Simbolo	1 Selezionate Sym ABC per passare alla modalità Simboli. 2 Selezionate ◀ oppure ▶ per scorrere fino a una serie di simboli. 3 Selezionate un simbolo.

› Come copiare e incollare il testo

Da un campo di inserimento testo, potete copiare il testo e incollarlo in un'altra applicazione.

1. Tenete premuta una parte del testo.
2. Trascinate oppure per selezionare il testo, che volete copiare.
3. Selezionate oppure per aggiungere il testo agli appunti.
4. In un'altra applicazione, posizionate il cursore nel punto in cui volete inserire il testo.
5. Selezionate → **Incolla** per inserire il testo degli appunti nel campo di testo.

Comunicazione

Telefono

Questo dispositivo vi consente sia di effettuare, che ricevere chiamate. Potete anche, modificare le opzioni disponibili durante una chiamata.

Per evitare immissioni accidentali, il dispositivo blocca automaticamente il touch screen durante una chiamata. Per sbloccare il touch screen, toccate due volte **Tocca due volte per sbloccare**.

› Esecuzione di una chiamata

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi inserite il prefisso e il numero di telefono.

2 Selezionate per effettuare una chiamata vocale.

3 Selezionate **Termina** per terminare la chiamata.

- Potete salvare nell'elenco contatti i numeri chiamati di recente. ► pag. 75
- Per accedere al registro chiamate e riselezionare i numeri composti di recente, selezionate **Telefono** → **Registro**.

› Risposta a una chiamata

1 Quando ricevete una chiamata, selezionate quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

Per disattivare la suoneria, premete il tasto Volume.

2 Selezionate **Termina** per terminare la chiamata.

› Rifiuto di chiamata

Quando ricevete una chiamata, selezionate quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

› Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto 0 + per inserire il carattere +.
2. Inserite un numero completo (prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono).
3. Selezionate per comporre il numero.

› Utilizzo dell'auricolare

Collegate un auricolare al dispositivo per rispondere o gestire le chiamate comodamente.

- Per rispondere a una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.
- Per rifiutare una chiamata, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per mettere in attesa una chiamata o recuperarla, tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- Per terminare una chiamata, premete il tasto dell'auricolare.

› Utilizzo delle opzioni durante una chiamata vocale

Durante una chiamata vocale potete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per regolare il volume di ascolto, premete il tasto Volume su o giù.
- Per mettere una chiamata in attesa, selezionate **In attesa**. Per recuperare una chiamata in attesa, selezionate **Recupera**.
- Per effettuare una seconda chiamata, selezionate **Chiama**, quindi componete un nuovo numero.

- Per aprire l'elenco contatti, selezionate **Chiama** → **Rubrica**.
- Per passare da una chiamata all'altra, selezionate **Scambia**.
- Per rispondere a una seconda chiamata, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande quando sentite un tono di notifica di chiamata in attesa. Il dispositivo vi chiederà se terminare o mettere in attesa la prima chiamata. Per utilizzare questa funzione, dovrete attivare l'opzione di avviso di chiamata.
- Per aprire la schermata di composizione, selezionate **Chiama**.
- Per attivare il vivavoce, selezionate **Vivavoce**.

Qualora utilizzaste il vivavoce in ambienti rumorosi, potrebbe risultare problematico sentire la persona con cui state parlando. Per prestazioni audio ottimali, utilizzate la modalità normale.

- Per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore non possa sentirvi, selezionate **Disattiva mi.**
- Per conversare con l'interlocutore tramite auricolare Bluetooth, selezionate **Auric. BT**.
- Per effettuare una chiamata in conferenza, eseguite o rispondete a una seconda chiamata e selezionate **Unisci** quando siete connessi con il secondo partecipante. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Per utilizzare questa funzione, dovrete abbonarvi al servizio di chiamata in conferenza.
- Per connettere l'interlocutore corrente a quello in attesa, selezionate → **Trasferisci**. Sarete disconnessi da entrambi gli interlocutori.

› Visualizzazione e composizione delle chiamate perse

Il dispositivo visualizza le chiamate perse. Per richiamare, toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche, quindi selezionate la notifica di chiamata persa.

› Impostazione del rifiuto automatico

Utilizzate il rifiuto automatico per rifiutare automaticamente le chiamate provenienti da determinati numeri.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**.
3. Trascinate l'interruttore **Rifiuto automatico** verso destra.
4. Selezionate **Rifiuto automatico** → un'opzione.

Opzione	Funzione
Tutti i numeri	Consente di rifiutare tutte le chiamate.
Rifiuto auto numeri	Consente di rifiutare le chiamate provenienti dai numeri inseriti nell'elenco rifiuto automatico.

5. Selezionate **Elenco rifiuto automatico**.
6. Selezionate **Crea**.
7. Inserite un numero, quindi selezionate **Salva**.
   Potete impostare i criteri per il numero.
8. Per aggiungere altri numeri, ripetete i punti 6-7.

› Attivazione della modalità FDN (Numeri a Selezione Fissa)

Nella modalità FDN, il dispositivo impedirà le chiamate in uscita ai numeri non memorizzati nell'elenco FDN della scheda SIM o USIM.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa**.

3 Selezionate **Attiva FDN**.

4 Inserite il codice PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM e selezionate **OK**.

5 Selezionate **Elenco FDN** e aggiungete i contatti.

› Impostazione del trasferimento chiamate

Il trasferimento chiamate è un servizio di rete che trasferisce le chiamate in entrata a un numero specifico. Potete impostare questa funzione separatamente per diverse condizioni.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate** → un tipo di chiamata.

3 Selezionate una condizione.

4 Specificate un numero a cui trasferire le chiamate e selezionate **Aggiorna**.

L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Impostazione del blocco chiamate

Il blocco chiamate è una funzione di rete che consente di limitare alcuni tipi di chiamate o impedire ad altri di effettuare chiamate con il vostro dispositivo.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.

2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate** → un tipo di chiamata.

3 Selezionate un'opzione di blocco chiamate.

4 Inserite la password per il blocco chiamate e selezionate **OK**.

L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Impostazione dell'avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è una funzione di rete che vi avvisa se è in arrivo una chiamata mentre siete già impegnati in un'altra.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.
   L'impostazione sarà inviata alla rete.

› Visualizzazione dei registri chiamate o messaggi

Potete visualizzare i registri di chiamate e messaggi filtrati in base al tipo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Registro**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Visualizza** → un'opzione.

Potete chiamare o inviare un messaggio a un contatto scorrendo verso sinistra o destra una voce del registro.

3. Selezionate una voce di registro per visualizzarne i dettagli.

Dalla schermata dettagli, potrete effettuare una chiamata, inviare un messaggio o aggiungere il numero all'elenco contatti o all'elenco rifiuto automatico.

Messaggi

Create, inviate e gestite i messaggi di testo (SMS) e i messaggi multimediali (MMS).

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi vostro gestore telefonico.

› Invio degli SMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → .

2 Aggiungete i destinatari:

- Inserite manualmente i numeri di telefono e separateli con punto e virgola o virgola.
- Selezionate i numeri di telefono dall'elenco chiamate, messaggi o contatti selezionando .

3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio.

Per inserire gli emoticon, premete il tasto Menu e selezionate **Inserisci emoticon**.

4 Per inviare il messaggio, selezionate .

› Invio degli MMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi** → .

2 Aggiungete i destinatari:

- Inserite manualmente i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail, separandoli con punto e virgola o virgola.
- Selezionate i numeri di telefono o gli indirizzi e-mail dall'elenco chiamate, messaggi o contatti selezionando .

Se inserirete un indirizzo e-mail, il dispositivo convertirà il messaggio in MMS.

3 Selezionate il campo di testo e inserite il testo del messaggio.

Per inserire gli emoticon, premete il tasto Menu e selezionate **Inserisci emoticon**.

4 Selezionate e allegate un file.

5 Premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi oggetto**, quindi inserite un oggetto.

6 Per inviare il messaggio, selezionate .

› Visualizzazione di SMS o MMS

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messaggi**.
I messaggi sono raggruppati in conversazione per contatto.

2 Selezionate un contatto.

3 Selezionate un MMS per visualizzare maggiori dettagli.

› Ascolto dei messaggi della segreteria

Qualora aveste impostato il trasferimento delle chiamate perse alla segreteria, i chiamanti potranno lasciare messaggi quando non risponderete alle chiamate.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Telefono** → **Tastiera**, quindi tenete premuto 1 .

2 Seguite le istruzioni fornite dalla segreteria.

Prima di accedere alla segreteria, dovrete memorizzarne il numero, che potrete reperire dal vostro gestore telefonico.

Google Mail

Inviate e visualizzate le e-mail tramite il servizio Google Mail™.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- La visualizzazione di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail** → .
2. Selezionate il campo destinatario e inserite un indirizzo e-mail.
3. Selezionate il campo dell'oggetto e inserite un oggetto.
4. Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.
5. Premete il tasto Menu e selezionate **Allega file**, quindi allegate un file.
6. Per inviare il messaggio, selezionate .

Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Mail**.
2. Selezionate per aggiornare l'elenco dei messaggi.
3. Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto un'e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi al messaggio successivo o precedente, scorrete a destra o a sinistra.
- Per aggiungere il messaggio ai preferiti, selezionate .
- Per rispondere al messaggio, selezionate .
- Per rispondere al messaggio includendo tutti i destinatari, selezionate → **Rispondi a tutti**.
- Per inoltrare il messaggio ad altri, selezionate → **Inoltra**.
- Per archiviare il messaggio, selezionate .
- Per eliminare il messaggio, selezionate .
- Per aggiungere un contrassegno al messaggio, selezionate .
- Per segnare il messaggio come non letto, selezionate .
- Per contrassegnare il messaggio come importante, premete il tasto Opzioni e selezionate **Segna come importante**.
- Per nascondere il messaggio, premete il tasto Menu e selezionate **Disattiva**
- Per visualizzare i messaggi nascosti, selezionate → **Tutta la posta** dall'elenco contrassegni.
- Per aggiungere il messaggio all'elenco indesiderati, premete il tasto Menu e selezionate **Segnala come spam**.
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare un allegato, selezionate **VISUALIZZA**. Per salvarlo sul dispositivo, selezionate **SALVA**.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base all'account e-mail.

E-mail

Inviate e visualizzate le e-mail mediante il vostro account e-mail personale o di lavoro.

› Impostazione di un account e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.
2. Inserite il vostro indirizzo e-mail e password.
3. Selezionate **Succ.** Per inserire manualmente i dettagli dell'account, selezionate **Config. manuale**.
4. Seguite le istruzioni visualizzate.

Dopo aver configurato l'account, le e-mail verranno scaricate sul dispositivo. Qualora aveste creato due o più account, potrete passare da un account e-mail all'altro. Selezionate il nome di un account nella parte superiore del touch screen, quindi selezionate quello da cui desiderate recuperare i messaggi.

› Invio di un'e-mail

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail** → .
2. Aggiungete i destinatari:
   - Inserite manualmente gli indirizzi e-mail e separateli con punto e virgola o virgola.
   - Selezionate gli indirizzi e-mail dall'elenco chiamate, messaggi o contatti selezionando .

3 Selezionate il campo dell'oggetto e inseritelo.

4 Selezionate il campo di testo e inserite il testo dell'e-mail.

5 Selezionate e allegate un file.

6 Per inviare il messaggio, selezionate .

Se siete offline o vi trovate fuori dell'area di copertura del vostro gestore telefonico, il messaggio verrà trattenuto in uscita finché non tornerete online o all'interno dell'area di copertura.

› Visualizzazione di un'e-mail

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **E-mail**.

2 Selezionate per aggiornare l'elenco dei messaggi.

3 Selezionate un'e-mail.

Dopo aver aperto una e-mail, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per spostarvi alla e-mail successiva o precedente, scorrete a destra o a sinistra.
- Per rispondere alla e-mail, selezionate .
- Per inoltrare un' e-mail ad altri, selezionate .
- Per eliminare un' e-mail, selezionate .
- Per contrassegnare l'e-mail come non letta, premete il tasto Opzioni e selezionate **Segna come non letto**.
- Per spostare l' e-mail in un'altra cartella, premete il tasto Menu e selezionate **Sposta**.
- Per salvare l' e-mail sul dispositivo, premete il tasto Menu e selezionate **Salva e-mail**. L' e-mail verrà salvata in **Archivio** → **sdcard** → **Saved Email**.
- Per stampare un' e-mail tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Menu e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per creare una nuova e-mail, premete il tasto Menu e selezionate **Componi**.

- Per salvare gli indirizzi e-mail dei destinatari sulla rubrica come gruppo di contatti, premete il tasto Menu e selezionate **Salva come gruppo**.
- Per modificare le impostazioni delle e-mail, premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.
- Per salvare un allegato sul dispositivo, selezionate la scheda allegati → .

Google Talk

Scambiate messaggi istantanei con amici e contatti tramite il servizio di messaggistica istantanea Google Talk™.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Impostazione dello stato

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.
2. Selezionate un account Google.
3. Selezionate il vostro nome in cima all'elenco amici.
4. Personalizzate il vostro stato, l'immagine e il messaggio personale.

› Aggiunta di un contatto all'elenco amici

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk** → .
2. Inserite l'indirizzo e-mail di un amico, quindi selezionate **FINE**. Quando l'invito verrà accettato, il contatto verrà aggiunto all'elenco.

› Avvio di una conversazione

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google Talk**.

2 Selezionate un contatto dall'elenco amici.
Visualizzate, quindi la schermata della conversazione.

3 Inserite e inviate il messaggio.
- Per aggiungere contatti alla conversazione, premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi alla chat**.
- Per spostarvi tra le conversazioni attive, dovrete scorrere a sinistra o a destra.
- Per utilizzare la chat vocale, selezionate .

4 Premete il tasto Menu e selezionate **Termina chat** per terminare la conversazione.

ChatON

Utilizzate ChatON per scambiare messaggi istantanei da qualsiasi dispositivo dotato di un numero di telefono.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **ChatON**.

Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per creare un nuovo account.

2 Inserite e inviate il messaggio.

Messenger

Scambiate messaggi istantanei con i vostri amici e contatti con il servizio di messaggistica istantanea Google+ messenger.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Messenger**.

Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per creare un nuovo account.

2 Inserite e inviate il messaggio.

Google+

Accedete al servizio di social network di Google. Create gruppi per inviare e ricevere messaggi istantanei e caricare le vostre foto.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Google+**.

Se aprite questa applicazione per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per creare un nuovo account.

2 Selezionate una delle funzioni del social network.

Intrattenimento

Fotocamera

Scattate e visualizzate foto e video.

- La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzata per uno specifico periodo di tempo.
- La capacità di memoria potrebbe variare in base alla scena o alle condizioni dello scatto.

› Scatto di una foto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

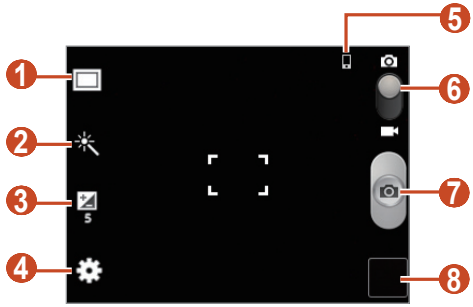

Numero	Funzione
1	Consente di modificare la modalità dello scatto. ► pag. 58
2	Consente di applicare un effetto.
3	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.

Numero	Funzione
4	Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla videocamera.
7	Consente di scattare una foto.
8	Consente di visualizzare le foto scattate.

Per aumentare o diminuire lo zoom, premete il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate immagini ad alta risoluzione.

4 Selezionate per scattare una foto.
La foto verrà salvata automaticamente.

Dopo aver scattato una foto, selezionate il visualizzatore di immagini per visualizzarla.

- Per visualizzare altre foto, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per condividere la foto con altri, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare la foto, toccate l'icona delle opzioni in alto a destra e selezionate **Elimina**.
- Per aggiungere la foto agli appunti, premete il tasto Menu e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare la foto in senso antiorario, premete il tasto Menu e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare la foto in senso orario, premete il tasto Menu e selezionate **Ruota a destra**.

- Per ritagliare una sezione dalla foto, premete il tasto Menu e selezionate **Ritaglia**.
- Per impostare la foto come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Menu e selezionate **Imp. come**.
- Per stampare la foto tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Menu e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per cambiare il nome di un file, premete il tasto Menu e selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi la cui condivisione multimediale è attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli delle foto, premete il tasto Menu e selezionate **Dettagli**.

› Modifica della modalità di scatto

Potete scattare foto con varie modalità di scatto. Per modificare la modalità di scatto, selezionate → un'opzione.

Opzione	Funzione
Modo sorriso	Consente di impostare il riconoscimento del volto delle persone e di scattare una foto quando sorridono.
Panorama	Consente di scattare foto panoramiche.
Share shot	Consente di scattare una foto e inviarla ad altri tramite Wi-Fi Direct.

› Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Prima di scattare una foto, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Modalità scatto	Consente di modificare la modalità di scatto. ► pag. 58
Modalità scene	Consente di modificare la modalità di scena.
Luminosità	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo precedente allo scatto di una foto.
Effetti	Consente di applicare un effetto.
Risoluzione	Consente di selezionare una risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Misurazione	Consente di selezionare un tipo di esposimetro.
Linee guida	Consente di visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima.
Qualità immagini	Consente di selezionare un livello di qualità delle foto.

Opzione	Funzione
Tag GPS	Consente di impostare la fotocamera affinché inserisca le informazioni di posizione nelle foto. • Per una migliore ricezione dell'antenna GPS, evitate di scattare foto in luoghi dove il segnale potrebbe essere ostruito, come tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche. • La vostra posizione verrà riportata sulle foto che caricherete su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.
Memorizzazione	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui salvare le foto scattate.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

› Registrazione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Fotocamera**.
2. Ruotate il dispositivo in senso antiorario, posizionandolo in orizzontale.
3. Per passare alla videocamera, trascinate il cursore.

4 Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.

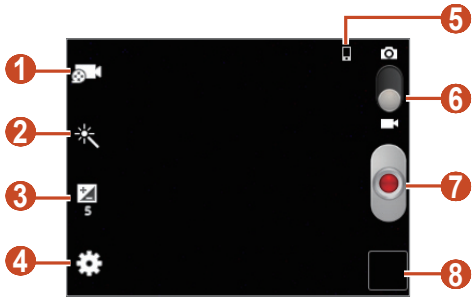

Numero	Funzione
1	Consente di modificare la qualità di registrazione (per allegati a MMS o per il normale salvataggio).
2	Consente di applicare un effetto.
3	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.
4	Consente di modificare le impostazioni della videocamera.
5	Consente di visualizzare la posizione di memoria.
6	Consente di passare alla fotocamera.
7	Consente di registrare un video.
8	Consente di visualizzare i video registrati.

Per aumentare o diminuire lo zoom, premete il tasto Volume. Lo zoom potrebbe non essere disponibile qualora registraste ad alta risoluzione.

5 Selezionate per avviare la registrazione.

6 Selezionate per interrompere la registrazione.
Il video verrà salvato automaticamente.

La videocamera potrebbe non essere in grado di registrare correttamente un video in schede di memoria con bassa velocità di trasferimento.

Dopo aver registrato un video, selezionate il visualizzatore di immagini per visualizzarlo.

- Per visualizzare altri video, scorrete a sinistra o destra.
- Per riprodurre il video, selezionate .
- Per inviare il video ad altri o per condividerlo, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare un video, toccate l'icona delle opzioni in alto a destra e selezionate **Elimina**.
- Per cambiare il nome di un file, premete il tasto Menu e selezionate **Rinomina**.
- Per visualizzare i dettagli del video, premete il tasto Menu e selezionate **Dettagli**.

› Personalizzazione delle impostazioni della videocamera

Prima di registrare un video, selezionate per accedere alle seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Modifica collegamenti	Consente di modificare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
Modalità registrazione	Consente di modificare la modalità di registrazione (per allegati a MMS o per il normale salvataggio).
Luminosità	Consente di regolare il valore dell'esposizione per modificare la luminosità.
Avvio ritardato	Consente di selezionare l'intervallo di tempo antecedente all'avvio della registrazione.

Opzione	Funzione
Effetti	Consente di applicare un effetto.
Risoluzione	Consente di selezionare una risoluzione.
Bilanciamento bianco	Consente di regolare il bilanciamento del colore in base alle condizioni di illuminazione.
Linee guida	Consente di visualizzare la griglia sulla schermata di anteprima.
Qualità video	Consente di selezionare un livello di qualità dei video.
Memorizzazione	Consente di selezionare la posizione di memoria in cui salverete i video.
Ripristina	Consente di ripristinare le impostazioni della videocamera.

Galleria

Visualizzate le foto e riproducete i video salvati nel dispositivo.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Qualora la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

› Visualizzazione di un'immagine

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella → un'immagine.

Mentre state visualizzando un'immagine, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per visualizzare altre immagini, scorrete a sinistra o destra.
- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per inviare l'immagine ad altri o per condividerla, selezionate .
- Per avviare una presentazione, selezionate → **Avvia presentazione**. Toccate il touch screen per interromperla.
- Per eliminare l'immagine, premete il tasto Menu e selezionate **Elimina**.
- Per aggiungere l'immagine agli appunti, premete il tasto Menu e selezionate **Copia negli appunti**.
- Per ruotare l'immagine in senso antiorario, premete il tasto Menu e selezionate **Ruota a sinistra**.
- Per ruotare l'immagine in senso orario, premete il tasto Menu e selezionate **Ruota a destra**.
- Per ritagliare una sezione dall'immagine, premete il tasto Menu e selezionate **Ritaglia**.
- Per impostare l'immagine come sfondo o come immagine per un contatto, premete il tasto Menu e selezionate **Imp. come**.
- Per stampare l'immagine tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Menu e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per cambiare il nome di un file, premete il tasto Menu e selezionate **Rinomina**.
- Per cercare dispositivi la cui condivisione multimediale è attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per visualizzare i dettagli dell'immagine, premete il tasto Menu e selezionate **Dettagli**.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di cartella selezionata.

› Riproduzione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Galleria**.
2. Selezionate una cartella → un video (indicato dall'icona).
3. Selezionate per avviare la riproduzione.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i tasti. ► pag. 66

Durante la riproduzione, premete il tasto Opzioni per accedere alle seguenti opzioni:

- Per inviare il video ad altri o per condividerlo, selezionate **Condividi con**.
- Per ascoltare l'audio tramite auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Qualora aveste collegato un auricolare al connettore del dispositivo, non potrete utilizzare questa funzione.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specificato, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

Lettore video

Utilizzate il lettore video.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

› Riproduzione di un video

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore video**.

2 Selezionate un video.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
2	Consente di cambiare il rapporto dello schermo durante la riproduzione.
3	Consente di riavviare la riproduzione; consente di passare al file precedente; consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
4	Consente di regolare il volume.
5	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprenderla.
6	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).

Durante la riproduzione, premete il tasto Menu per accedere alle seguenti opzioni:

- Per inviare il video ad altri o per condividerlo, selezionate **Condividi con**.
- Per ascoltare l'audio tramite auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Qualora aveste collegato un auricolare al connettore del dispositivo, non potrete utilizzare questa funzione.
- Per impostare lo spegnimento automatico del lettore video dopo un periodo di tempo specificato, selezionate **Spegnim. autom. video**.
- Per modificare le impostazioni del lettore video, selezionate **Impostazioni**.
- Per visualizzare i dettagli del video, selezionate **Dettagli**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore video

1 Durante la riproduzione, premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Riprod. succ. in autom.	Consente di impostare la riproduzione automatica del file successivo.
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.

Lettore musicale

Ascoltate ovunque la vostra musica preferita.

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati dei file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.
- La qualità della riproduzione potrebbe variare in base al tipo di contenuto.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

› Aggiunta dei file musicali al dispositivo

Per prima cosa, trasferite i file musicali al dispositivo o alla scheda di memoria:

- Download da Internet. ► pag. 84
- Download da un computer con Samsung Kies. ► pag. 96
- Download da un computer con Windows Media Player. ► pag. 96
- Ricezione tramite Bluetooth. ► pag. 105
- Ricezione tramite rete Wi-Fi. ► pag. 100
- Copia nella scheda di memoria.

› Riproduzione della musica

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3 Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

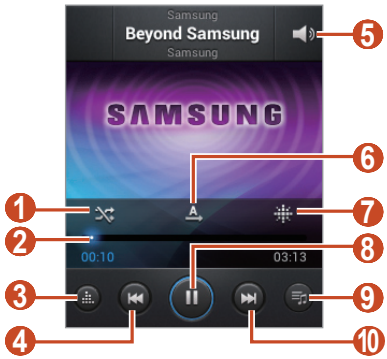

Numero	Funzione
1	Consente di attivare la modalità di riproduzione casuale.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando o toccando la barra.
3	Consente di selezionare un effetto audio.
4	Consente di riavviare la riproduzione; consente di passare al file precedente; consente di cercare indietro nel file (tenete premuto).
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di modificare la modalità di ripetizione.
7	Consente di organizzare la musica in base all'umore.
8	Consente di sospendere la riproduzione; selezionate ▶ per riprenderla.
9	Consente di aprire la playlist.
10	Consente di passare al file successivo; consente di cercare avanti nel file (tenete premuto).

Potete controllare il lettore musicale tramite auricolare. Sulla schermata Home, tenete premuto il tasto dell'auricolare per avviare il lettore musicale. Quindi, premete il tasto dell'auricolare per avviare o sospendere la riproduzione.

Durante la riproduzione, premete il tasto Menu per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aggiungere file musicali all'elenco rapido (da salvare come playlist), selezionate **Aggiungi a elenco rapido**.
- Per ascoltare la musica tramite auricolare Bluetooth, selezionate **Con Bluetooth**. Qualora aveste collegato un auricolare al connettore del dispositivo, non potrete utilizzare questa funzione.
- Per inviare il file musicale ad altri o per condividerlo, selezionate **Condividi con**.
- Per aggiungere il file musicale a una playlist, selezionate **Aggiungi a playlist**.
- Per visualizzare i dettagli del file musicale, selezionate **Dettagli**.
- Per impostare il file musicale come suoneria, selezionate **Imposta come**.
- Per cercare dispositivi la cui condivisione multimediale è attiva, selezionate **Ricerca dispositivi vicini**.
- Per modificare le impostazioni del lettore musicale, selezionate **Impostazioni**.
- Per interrompere la riproduzione e chiudere il lettore musicale, selezionate **Fine**.

› Creazione di una playlist

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale** → **Playlist**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Crea playlist**.
3. Inserite il titolo della nuova playlist e selezionate **OK**.
4. Selezionate **Aggiungi musica**.
5. Selezionate i file da includere e selezionate **Fatto**.

› Personalizzazione delle impostazioni del lettore musicale

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Lettore musicale**.

2 Selezionate una categoria musicale → un file musicale.

3 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.

4 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
SoundAlive	Consente di selezionare un effetto audio.
Velocità di riproduzione	Consente di modificare la velocità di riproduzione.
Menu musicale	Consente di selezionare le categorie musicali da visualizzare nella schermata della libreria musicale.
Testi	Consente di visualizzare il testo durante la riproduzione.
Musica autom. disattivata	Consente di spegnere automaticamente il lettore musicale dopo un intervallo di tempo specificato.

Radio FM

Ascoltate musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovrete collegare un auricolare, che funga da antenna radio.

› Come ascoltare la Radio FM

1 Collegate un auricolare al dispositivo.

2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che accenderete la Radio FM, verrà eseguita la sintonizzazione automatica.

3 Controllate la Radio FM mediante i seguenti tasti:

Numero	Funzione
1	Consente di registrare una canzone in riproduzione dalla Radio FM.
2	Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
3	Consente di sintonizzare la frequenza.
4	Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.
5	Consente di regolare il volume.
6	Consente di accedere ai servizi relativi alla stazione corrente, come il download dei file musicali o la telefonata alla stazione. La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.
7	Consente di cercare una stazione radio disponibile.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
3. Premete il tasto Menu e selezionate **Scansione** → un'opzione.
   La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Aggiunta di una stazione radio all'elenco dei preferiti

1. Collegate un auricolare al dispositivo.
2. Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
3. Scorrete fino a una stazione radio.
4. Selezionate + per aggiungere la stazione all'elenco dei preferiti.

Personalizzazione delle impostazioni della Radio FM

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Radio FM**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.
3. Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i brani della Radio FM.
Mostra info stazione	Consente di visualizzare le informazioni della stazione sulla schermata della Radio FM. Le informazioni delle stazioni saranno disponibili solo per quelle che forniscono questo servizio.

Opzione	Funzione
Frequenza alternativa	Consente di risintonizzare automaticamente le frequenze delle stazioni quando il segnale è debole.
Disattivaz. automatica	Consente di spegnere automaticamente la Radio FM dopo un intervallo di tempo specificato.

Informazioni personali

Rubrica

Create e gestite un elenco di contatti personali o di lavoro archiviato nella memoria del dispositivo o su una scheda SIM o USIM. Potrete memorizzare nomi, numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro per i vostri contatti.

› Creazione di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica** → +.
2. Selezionate una posizione di memoria.
3. Inserite le informazioni del contatto.
4. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Potete creare contatti dalla schermata di composizione selezionando **Aggiungi a Rubrica**.

› Ricerca di un contatto

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
3. Selezionate il nome di un contatto.

Dopo aver selezionato un contatto, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per effettuare una chiamata vocale, selezionate .
- Per inviare un messaggio, selezionate .

- Per inviare un'e-mail, selezionate .
- Per impostare un numero preferito, selezionate .
- Per modificare le informazioni del contatto, selezionate .

› Impostazione dei numeri di selezione rapida

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Selezione rapida**.
3. Selezionate un numero di posizione → un contatto.

Potete comporre rapidamente il numero tenendo premuto il numero della posizione sulla schermata di composizione.

› Creazione di un biglietto da visita personale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Selezionate il nome in cima alla rubrica.
3. Selezionate .
4. Inserite i vostri dettagli personali e selezionate **Salva**.

Potete inviare il biglietto da visita personale allegandolo a un MMS o a un'e-mail, oppure trasferendolo tramite Bluetooth.

› Creazione di un gruppo di contatti

La creazione di gruppi di contatti consente di gestire più contatti e inviare messaggi a un intero gruppo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Gruppi**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Crea**.
3. Inserite un nome e selezionate una suoneria per il gruppo.
4. Selezionate **Salva**.

› Copia di un contatto

Copia dei contatti dalla scheda SIM o USIM al dispositivo

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
4. Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto**.

Copia dei contatti dal dispositivo alla scheda SIM o USIM

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**.
3. Selezionate i contatti da copiare, quindi selezionate **Fatto** → **OK**.

› Importazione o esportazione dei contatti

Potete importare o esportare file (in formato vcf) da o verso una scheda di memoria.

Importazione file di contatti

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SD**.
3. Selezionate una posizione di memoria.
4. Selezionate un'opzione per importare un singolo file di contatto, più file di contatti o tutti i file di contatti, quindi selezionate **OK**.
5. Selezionate i file di contatti da importare, quindi selezionate **OK**.

Esportazione dei contatti

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Rubrica** → **Rubrica**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SD**.
3. Selezionate **OK** per confermare.

S Planner

Il dispositivo è dotato di un potente strumento di pianificazione in grado di organizzare i vostri programmi in modo comodo ed efficace. Potrete creare e gestire eventi e attività e impostare le sveglie per ricordarvi di eventi e attività importanti.

› Creazione di un evento o attività

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
2. Selezionate +.
3. Selezionate un tipo di evento in cima al touch screen.

Per creare un evento da un promemoria, selezionate **Quick add**. Questa funzione è disponibile solo per le versioni software inglesi e coreane.

4. Inserite i dettagli dell'evento e selezionate **Salva**.

› Modifica della modalità di visualizzazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.
2. Selezionate il menu a tendina in cima al touch screen.
3. Selezionate una modalità di visualizzazione.
   - **Mese**: consente di visualizzare nel dettaglio un intero mese.
   - **Settimana**: consente di visualizzare le fasce orarie per i giorni di un'intera settimana.
   - **Giorno**: consente di visualizzare le fasce orarie per un intero giorno.
   - **Agenda**: consente di visualizzare un elenco di tutti gli eventi e delle vacanze programmate per un periodo specifico.
   - **Attività**: consente di visualizzare l'elenco delle attività.

Potete modificare la modalità di visualizzazione posizionando due dita sul touch screen e allontanandole o avvicinandole.

› Visualizzazione di un evento o attività

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Calendario**.

2 Selezionate una data sull'agenda.

- Per spostarvi a una data specifica, premete il tasto Menu e selezionate **Vai**, quindi inserite la data.
- Per spostarvi alla data odierna, selezionate **Oggi**.

3 Selezionate un evento per visualizzarne i dettagli.

Potete inviare l'evento ad altri o condividerlo premendo il tasto Menu e selezionando **Condividi con**.

› Interruzione della sveglia di un evento

Se imposterete un promemoria per un evento dell'agenda, la sveglia suonerà all'ora specificata.

1 Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.

2 Selezionate la notifica dell'evento.

3 Selezionate un evento per visualizzare maggiori dettagli.
Per rinviare la sveglia dell'evento, selezionate **Rinvia**.

Promemoria

Registrate informazioni importanti da visualizzare in seguito.

› Creazione di un promemoria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate +.
3. Inserite il testo del promemoria.
4. Selezionate **Salva**.

› Visualizzazione di un promemoria

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Promemoria**.
2. Selezionate un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Durante la visualizzazione del promemoria, utilizzate le seguenti opzioni:

- Per modificare il promemoria, toccate il touch screen oppure selezionate .
- Per eliminare il promemoria, selezionate ◀ → .
- Per cambiare il colore dello sfondo, selezionate ◀ → .
- Per proteggere un promemoria, selezionate ◀ → .
- Per stampare il promemoria tramite rete Wi-Fi o cavo USB, selezionate ◀ → . Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Potete inviare il promemoria ad altri tenendo premuto il promemoria stesso e selezionando **Invia** oppure **Condividi**.

Registratore

Potete utilizzare il dispositivo come un registratore.

› Registrazione di un promemoria vocale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate per avviare la registrazione.
   Per sospendere la registrazione, selezionate .
3. Parlate vicino al microfono.
4. Al termine, selezionate .
   Il promemoria verrà salvato automaticamente.

› Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore**.
2. Selezionate per accedere all'elenco dei promemoria vocali.
3. Selezionate un promemoria vocale.
   Per sospendere la riproduzione, selezionate .
4. Selezionate per interrompere la riproduzione.

Potete inviare il promemoria vocale ad altri tenendolo premuto e selezionando **Condividi con**.

› Personalizzazione delle impostazioni del registratore

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Registratore**.

2 Premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.

3 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Memoria	Consente di selezionare una posizione di memoria in cui salvare i promemoria vocali.
Nome predefinito	Consente di inserire un prefisso per nominare i promemoria vocali.
Qualità registrazione	Consente di impostare la qualità di registrazione dei promemoria vocali.
Limite per MMS	Consente di ridurre la qualità della registrazione dei video, per poterli allegare tramite MMS.

Web

L'accesso a Internet e il download dei file multimediali potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Internet

Consente di accedere e memorizzare le vostre pagine Web preferite.

- La visualizzazione di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le icone disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Esplorazione di una pagina Web

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
2. Per accedere a una pagina Web specifica, selezionate il campo di inserimento URL, inserite l'indirizzo Web, quindi selezionate **Vai**.
3. Esplorate le pagine Web utilizzando i seguenti tasti:



Numero	Funzione
1	Consente di ricaricare la pagina Web corrente. Durante il caricamento delle pagine, questa icona diventerà ✕.
2	Consente di inserire un indirizzo Web.

Numero	Funzione
3	Consente di visualizzare le anteprime delle finestre attive nel browser.
4	Consente di visualizzare i preferiti, le pagine Web più visitate e la cronologia Internet recente.

Durante la navigazione su una pagina Web, accedete alle seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele. Per tornare alla dimensione originale, toccate due volte il touch screen.
- Per spostarvi avanti e indietro tra le pagine Web della cronologia, premete il tasto Indietro, oppure premete il tasto Menu e selezionate **Avanti**.
- Per aprire una nuova finestra, premete il tasto Menu e selezionate **Nuova finestra**.
- Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi preferito**.
- Per aggiungere un collegamento alla pagina Web corrente nella schermata Home, premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi collegamento a schermata Home**.
- Per inviare un indirizzo Web ad altri, premete il tasto Menu e selezionate **Condividi pagina**.
- Per cercare del testo in una pagina Web, premete il tasto Menu e selezionate **Trova nella pagina**.
- Per passare alla modalità desktop, premete il tasto Menu e selezionate **Visualizzazione desktop**.
- Per salvare la pagina Web corrente e leggerla offline, premete il tasto Menu e selezionate **Salva per lettura offline**. Potete visualizzare le pagine salvate selezionando → **Pag.salvate**.

- Per visualizzare la cronologia dei download, premete il tasto Menu e selezionate **Download**.
- Per stampare la pagina Web tramite rete Wi-Fi o cavo USB, premete il tasto Menu e selezionate **Stampa**. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- Per modificare le impostazioni del browser, premete il tasto Menu e selezionate **Impostazioni**.

› Ricerca delle informazioni con la voce

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
2. Selezionate il campo URL.
3. Selezionate e pronunciate una parola chiave vicino al microfono del dispositivo.

   Il dispositivo cercherà le pagine Web correlate alla parola chiave.
4. Selezionate un risultato della ricerca.

› Aggiunta di una pagina Web ai preferiti

Potete aggiungere l'indirizzo di una pagina Web ai preferiti manualmente.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.
2. Inserite un indirizzo Web o visitate una pagina Web.
3. Premete il tasto Menu e selezionate **Aggiungi preferito**.
4. Inserite un nome per il preferito e selezionate **Salva**.

Per visualizzare i preferiti, selezionate → **Preferiti**. Dall'elenco dei preferiti, tenete premuto un preferito per accedere alle seguenti opzioni:

- Per aprire la pagina Web nella finestra corrente, selezionate **Apri**.
- Per aprire una nuova finestra, selezionate **Apri in nuova finestra**.
- Per modificare i dettagli del preferito, selezionate **Modifica preferito**.
- Per aggiungere il collegamento al preferito nella schermata Home, selezionate **Aggiungi collegamento a schermata Home**.
- Per inviare l'indirizzo della pagina Web corrente ad altri, selezionate **Condividi link**.
- Per copiare l'indirizzo della pagina Web corrente, selezionate **Copia URL**.
- Per eliminare il preferito, selezionate **Elimina preferito**.
- Per impostare la pagina Web come homepage del browser, selezionate **Imposta come pagina iniziale**.

› Download di un file da Internet

Quando scaricate file o applicazioni da Internet, questi verranno salvati nella memoria interna del dispositivo.

I file scaricati da Internet potrebbero contenere virus dannosi per il dispositivo. Per ridurre tale rischio, scaricate i file solo da sorgenti affidabili.

Alcuni file multimediali contengono il sistema DRM (Digital Rights Management) per la protezione dei diritti d'autore, che potrebbe impedire di scaricare, copiare, modificare o trasferire alcuni file.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet**.

2 Cercate un file o un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.

Per installare applicazioni scaricate da altre sorgenti, dovrete selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

› Visualizzazione della cronologia recente

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Internet** → → **Cronologia**.

2 Selezionate una pagina Web a cui accedere.

Latitude

Condividete la vostra posizione e visualizzate quella dei vostri amici con il servizio di localizzazione Google Latitude™.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Latitude**.
Il dispositivo attiverà Latitude automaticamente.

2 Selezionate → un'opzione.

3 Selezionate degli amici o inserite un indirizzo e-mail, quindi selezionate **Aggiungi amici**.

4 Selezionate **Sì**.
Quando l'amico accetterà l'invito, potrete condividere le posizioni.

5 Selezionate **VISTA MAPPA**.
Le posizioni dei vostri amici saranno segnalate sulla mappa con le loro foto.

Mappe

Utilizzate il servizio Google Maps™ per trovare la vostra posizione, cercare luoghi e ottenere indicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Dovrete attivare i servizi di localizzazione per individuare la vostra posizione e fare ricerche sulla mappa. ► pag. 105

› Ricerca di una località

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
La mappa visualizzerà la vostra posizione corrente.

2 Selezionate .

3 Inserite una parola chiave per la località e selezionate .
Per cercare una località con la voce, selezionate .

4 Selezionate la località per visualizzarne i dettagli.

Durante la visualizzazione della mappa, potrete utilizzare le seguenti opzioni:

- Per aumentare o diminuire lo zoom, posizionate due dita sul touch screen e separatele lentamente, oppure avvicinatele.
- Per visualizzare tutti i risultati della ricerca, selezionate **ELENCO RISULTATI**.
- Per aggiungere un luogo ai preferiti selezionate → .
- Per cercare una località vicina, selezionate .
- Per aggiungere livelli di informazioni aggiuntive alla mappa o per modificare la modalità di visualizzazione, selezionate .
- Per visualizzare la località corrente, selezionate .

› Indicazioni per il raggiungimento di una determinata destinazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Maps**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate .
3. Inserite l'indirizzo di partenza e quello di arrivo.

   Per inserire un indirizzo dall'elenco contatti o dai luoghi contrassegnati, o per selezionare un punto sulla mappa, selezionate → un'opzione.
4. Selezionate un mezzo di trasporto e selezionate **INDICAZIONI STRADALI**.

   Il percorso verrà indicato sulla mappa. In base al mezzo di trasporto selezionato, potreste visualizzare diversi percorsi.
5. Al termine, premete il tasto Menu e selezionate **Cancella risultati**.

Play Store

Potete sfruttare al meglio le potenzialità del dispositivo installando applicazioni aggiuntive. Dal Play Store, in maniera semplice e veloce, potrete acquistare nuove applicazioni mobili.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni scaricate verranno salvate nella memoria interna del dispositivo.

› Download delle applicazioni

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
2. Scegliete un'applicazione e scaricatela sul dispositivo.
   Quando il download verrà completato, l'applicazione verrà installata automaticamente.

› Disinstallazione di un'applicazione

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Play Store**.
2. Premete il tasto Menu e selezionate **Le mie applicazioni**.
3. Selezionate un elemento.
4. Selezionate **Disinstalla** → **OK**.

Navigatore

Potete ottenere indicazioni vocali per raggiungere la destinazione desiderata.

- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Prestate sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida e seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza alla guida.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Navigatore**.

2 Inserite la destinazione con i seguenti metodi:
- Inserite la destinazione con la voce.
- Inserite la destinazione con la tastiera virtuale.
- Selezionate la destinazione dagli indirizzi dei contatti.
- Selezionate la destinazione tra i luoghi contrassegnati.

3 Installate il software richiesto, quindi utilizzate le funzioni del navigatore.

Luoghi

Potete cercare aziende o luoghi di intrattenimento.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Local**.
2. Se desiderate cercare aziende o luoghi di intrattenimento nelle vicinanze di una posizione specifica, selezionate la vostra posizione → **Inserisci un indirizzo**.
3. Selezionate una categoria.
   Il dispositivo cercherà i luoghi vicini correlati alla categoria selezionata.
4. Selezionate il nome di un luogo per visualizzarne i dettagli.

Potete aggiungere altre categorie premendo il tasto Menu e selezionando **Aggiungi una ricerca**.

Samsung Apps

Samsung Apps consente di scaricare in modo semplice una vasta gamma di applicazioni e di aggiornamenti per il dispositivo. Installando le applicazioni pensate da Samsung appositamente per questo dispositivo, le funzionalità del tablet aumenteranno sensibilmente.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Samsung Apps**.
2. Cercate e scaricate applicazioni sul dispositivo.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Per maggiori dettagli, visitate *www.samsungapps.com* oppure fate riferimento all'opuscolo Samsung Apps.

YouTube

Visualizzate e caricate i video tramite il servizio di condivisione video YouTube™.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Riproduzione di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
2. Selezionate un video.
3. Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale.
4. Controllate la riproduzione utilizzando i seguenti tasti:

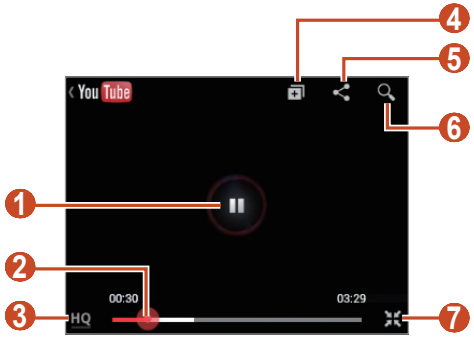

Numero	Funzione
1	Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
2	Consente di spostarvi avanti o indietro nel file trascinando la barra.
3	Consente di impostare la qualità del video in riproduzione. Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcuni video.

Numero	Funzione
4	Consente di aggiungere un video alla playlist.
5	Consente di inviare l'URL ad altri.
6	Consente di cercare i video.
7	Consente di ruotare lo schermo posizionandolo in verticale.

› Caricamento di un video

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **YouTube**.
2. Scorrete a destra.
3. Selezionate l'account Google se è collegato a YouTube.
   In alternativa, potete selezionare **Aggiungi account** e configurare un account per accedere a YouTube.
4. Selezionate → un video.

Quando caricherete un video per la prima volta, dovrete selezionare un tipo di rete per caricarlo.

5. Inserite i dettagli del caricamento e selezionate **Carica**.

Connettività

Connessioni USB

Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.

Non scollegate il cavo USB dal computer quando il dispositivo sta trasferendo o sta effettuando l'accesso ai dati, per evitare la perdita dei dati o danni al dispositivo.

Per un risultato ottimale, collegate il cavo USB direttamente alla porta USB del computer. Il trasferimento dei dati potrebbe non andare a buon fine utilizzando un hub USB.

› Connessione con Samsung Kies

Verificate che Samsung Kies sia installato sul vostro computer. Potete scaricare il programma dal sito Web di Samsung.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
   Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non dovesse avviarsi, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.
2. Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

› Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
2. Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

› Connessione come dispositivo multimediale

Potete collegare il dispositivo a un computer e accedere ai file multimediali memorizzati sul dispositivo.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
2. Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
3. Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
4. Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

› Connessione come fotocamera

Potete collegare il dispositivo a un computer come fotocamera e accedere ai file memorizzati sul dispositivo.

Utilizzate questa modalità di connessione USB qualora il computer non supportasse il protocollo di trasferimento multimediale (MTP) o se non fosse installato il driver USB del dispositivo.

1. Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
2. Toccate la parte superiore del touch screen e trascinatela verso il basso per aprire il pannello delle notifiche.
3. Selezionate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Fotocamera (PTP)**.
4. Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Wi-Fi

Utilizzzate le funzionalità di rete wireless del dispositivo per connettervi a qualsiasi rete Wi-Fi compatibile con gli standard IEEE 802.11.

Potete connettervi a Internet o ad altri dispositivi di rete ovunque sia disponibile un punto di accesso o un router Wi-Fi.

› Attivazione del Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Una connessione Wi-Fi attiva in background incide sul consumo della batteria. Per ottimizzare il consumo della batteria, attivate la connessione Wi-Fi solo quando necessario.

› Ricerca e connessione ad una rete Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**. Il dispositivo cercherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili.
2. Selezionate una rete in **Reti Wi-Fi**.
3. Inserite la password quando richiesto.
4. Selezionate **Connetti**.

› Aggiunta manuale di una rete Wi-Fi

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi** → **Aggiungi rete Wi-Fi**.
2. Inserite il SSID della rete e selezionate un tipo di protezione.
3. Configurate le impostazioni di protezione in base al tipo di protezione selezionato, quindi toccate **Salva**.

› Connessione a un punto di accesso Wi-Fi con configurazione protetta

Potete connettervi a una rete protetta con il tasto WPS o il PIN WPS. Per utilizzare questo metodo, il punto di accesso Wi-Fi dovrà essere dotato di tasto WPS.

Connessione tramite tasto WPS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
2. Selezionate un punto di accesso dotato di WPS, quindi selezionate **Mostra opzioni avanzate**.
3. Selezionate il menu a discesa **WPS**.
4. Selezionate **Premete il pulsante** → **Connetti**.
5. Premete il tasto WPS sul punto di accesso entro 2 minuti.

Connessione tramite PIN WPS

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.
2. Selezionate una rete dotata di WPS, quindi selezionate **Mostra opzioni avanzate**.
3. Selezionate il menu a discesa **WPS**.

4 Selezionate **PIN dal dispositivo in uso** per utilizzare un PIN WPS del dispositivo.

5 Selezionate **Connetti**.

6 Inserite il PIN del dispositivo sul punto di accesso.

› Impostazioni IP statico

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Wi-Fi**.

2 Selezionate un punto di accesso → **Mostra opzioni avanzate**.

3 Selezionate il menu a discesa **Impostazioni IP**.

4 Selezionate **Statico**.

5 Modificate le impostazioni IP.

6 Selezionate **Connetti**.

Wi-Fi Direct

Di seguito viene illustrata la modalità di utilizzo della funzione Wi-Fi Direct per collegare due dispositivi tramite rete Wi-Fi senza punto di accesso.

› Connessione del dispositivo a un altro dispositivo

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Wi-Fi Direct**.

2 Trascinate l'interruttore **Wi-Fi Direct** verso destra.

3 Selezionate **Ricerca**.

4 Selezionate un dispositivo.
Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà la connessione, i dispositivi verranno connessi.

Potete collegare il dispositivo a più dispositivi e inviare dati selezionando Connessione multipla.

› Invio dei dati tramite Wi-Fi

1 Selezionate un file o un elemento dall'applicazione desiderata.

2 Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite rete Wi-Fi.

Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base alla tipologia dei dati.

3 Cercate e selezionate un altro dispositivo.

› Ricezione dei dati tramite Wi-Fi

Quando riceverete dei dati, questi verranno salvati automaticamente sul dispositivo. I dati ricevuti verranno salvati nella cartella ShareViaWiFi.

Condivisione della rete mobile

Condividete la connessione di rete mobile del vostro dispositivo con altri dispositivi.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite rete Wi-Fi

Utilizzate il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi** → **Router Wi-Fi**.

2 Trascinate l'interruttore **Router Wi-Fi** verso destra per attivare la condivisione di rete mobile tramite Wi-Fi.

3 Selezionate **Configura** per configurare le impostazioni di rete per utilizzare il dispositivo come punto di accesso.

Opzione	Funzione
SSID di rete	Consente di modificare il nome del dispositivo che verrà mostrato agli altri dispositivi.
Sicurezza	Consente di selezionare un tipo di protezione.
Password	Consente di inserire una password per impedire l'accesso non autorizzato alla rete mobile. Questa opzione risulterà disponibile solo se avrete impostato l'opzione sicurezza.

4 Selezionate **Salva**.

5 Su un altro dispositivo, individuate il nome del vostro dispositivo e connettetevi alla rete.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite USB

Utilizzate il dispositivo come modem wireless creando una connessione USB con un computer.

1 Collegate il dispositivo a un computer tramite cavo USB.

2 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.

3 Selezionate **Tethering USB** per attivare la condivisione di rete mobile tramite USB.

Per interrompere la condivisione della connessione di rete, deselezionate la casella accanto a **Tethering USB**.

Il sistema di condivisione potrebbe variare in base al sistema operativo installato sul computer.

› Condivisione della rete mobile del dispositivo tramite Bluetooth

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Tethering e Router Wi-Fi**.
2. Selezionate **Tethering Bluetooth** per attivare la condivisione di rete mobile tramite Bluetooth.
3. Su un altro dispositivo, cercate il vostro dispositivo ed eseguite l'abbinamento.

   Assicuratevi di aver attivato il Bluetooth e l'impostazione di visibilità.

Bluetooth

Scambiate dati o file multimediali con altri dispositivi tramite la funzione Bluetooth.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o intercettazione illegale di comunicazioni per scopi commerciali). Samsung non è responsabile delle ripercussioni dell'uso illegale del Bluetooth.

› Attivazione del Bluetooth

Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

› Ricerca e abbinamento con un altro dispositivo

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth** → **Scansione**.
2. Selezionate un dispositivo.
3. Selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth dei dispositivi. In alternativa, inserite un PIN Bluetooth e selezionate **OK**.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo accetterà la connessione o inserirà lo stesso PIN, l'abbinamento verrà completato. Quando l'abbinamento andrà a buon fine, il dispositivo cercherà automaticamente i servizi disponibili.

Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce potrebbero avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Qualora l'altro dispositivo avesse un PIN, dovrete inserirlo.

› Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Selezionate un file o un elemento dall'applicazione desiderata.
2. Selezionate un'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

Il metodo di selezione delle opzioni potrebbe variare in base al tipo di dati.

3. Cercate e abbinate un dispositivo Bluetooth.

› Ricezione dei dati tramite Bluetooth

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Bluetooth**, quindi selezionate la casella di controllo accanto al vostro dispositivo.

2 Quando richiesto, selezionate **OK** per abbinare il PIN Bluetooth oppure inserite il PIN Bluetooth e selezionate **OK** (se necessario).

3 Selezionate **Accetta** per confermare la ricezione dei dati.

I dati ricevuti verranno salvati nella cartella Bluetooth. Se doveste ricevere un contatto, questo verrà automaticamente salvato nella rubrica.

GPS

Il dispositivo è dotato di un ricevitore GPS. Attivando i servizi di posizionamento potrete utilizzare appieno le funzioni GPS del dispositivo.

Per una migliore ricezione del segnale GPS, evitate l'uso del dispositivo nelle seguenti condizioni:

- Tra edifici, in galleria, in passaggi sotterranei o all'interno di edifici
- In cattive condizioni atmosferiche
- Nelle vicinanze di campi elettromagnetici o ad alto voltaggio
- In veicoli con pellicola per protezione solare

Non toccate né coprite l'area intorno all'antenna con le mani o altri oggetti durante l'utilizzo delle funzioni GPS.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Attivazione dei servizi di posizionamento

Attivate i servizi di posizionamento per ricevere informazioni sulla posizione o fare ricerche sulla mappa.

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Servizi per la posizione**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Usa reti senza fili	Consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione. L'utilizzo di reti mobili potrebbe determinare costi aggiuntivi.
Usa satelliti GPS	Consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
Posizione e ricerca Google	Consente di impostare il dispositivo per utilizzare la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Connessioni VPN

Create reti VPN (Virtual Private Networks) e connettetevi ad esse in modo sicuro su Internet.

- Il dispositivo dovrebbe essere già configurato per l'accesso a Internet. In caso di problemi con l'accesso a Internet, dovete modificare le connessioni. Se non siete sicuri di quali informazioni inserire, rivolgetevi all'amministratore della rete VPN.
- Per utilizzare questa funzione, dovrete attivare il blocco schermo.

› Configurazione di un profilo VPN

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **VPN** → **Aggiungi rete VPN**.

2 Modificate le seguenti opzioni:

Opzione	Funzione
Nome	Consente di inserire un nome per il server VPN.
Tipo	Selezionate un tipo di VPN.
Indirizzo server	Consente di inserire l'indirizzo del server VPN.
L2TP segreto	Consente di inserire una password segreta L2TP.
Identificatore IPSec	Consente di inserire un nome utente.
Chiave precondivisa IPsec	Consente di inserire una chiave precondivisa di sicurezza.
Certificato utente IPSec	Consente di selezionare un certificato utente che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Certificato CA IPSec	Consente di selezionare un certificato CA che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.

Opzione	Funzione
Certificato server IPSec	Consente di selezionare un certificato server che il server VPN utilizzerà per identificarvi. Potete importare certificati dal server VPN o scaricarli da Internet.
Crittografia PPP (MPPE)	Consente di criptare i dati prima di inviarli al server VPN.
Mostra opzioni avanzate	Consente di modificare le impostazioni di rete avanzate.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al tipo di VPN.

3 Al termine, selezionate **Salva**.

› Connessione a una rete privata

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **VPN**.

2 Selezionate una rete privata.

3 Inserite il nome utente e la password, quindi selezionate **Connetti**.

Strumenti

Calcolatrice

Consente di effettuare calcoli con il dispositivo.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Calcolatrice**.
2. Utilizzate i tasti sul touch screen per effettuare calcoli di base.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per visualizzare la calcolatrice scientifica. Se avete bloccato la rotazione dello schermo, alla rotazione del dispositivo, premete il tasto Menu e selezionate **Calcolatrice scientifica**.

Orologio

Impostate e controllate le sveglie tramite la funzione orologio.

› Impostazione di una sveglia

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Orologio**.
2. Selezionate **Crea sveglia**.
3. Impostate i dettagli della sveglia.
4. Al termine, selezionate **Salva**.

Per disattivare la sveglia, selezionate l'icona dell'orologio accanto alla sveglia. Per eliminarla, tenete premuta la sveglia, quindi selezionate **Elimina**.

› Interruzione di una sveglia

Quando la sveglia suona,

- Per interrompere la sveglia, selezionate , quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.
- Per rinviare una sveglia, selezionate zZ, quindi trascinate il dito fuori dal cerchio grande.

Download

Gestite i registri dei file scaricati dal Web.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Download**.
2. Selezionate una categoria di download.
3. Per aprire un file scaricato, selezionate il registro.
   Per eliminare un registro, spuntate la casella e selezionate .

Ricerca

Cercate dati sul dispositivo e contenuti multimediali su Internet.

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Ricerca**.
2. Inserite una parola chiave e selezionate .
   Per la ricerca vocale dei dati, selezionate e pronunciate una parola chiave nel microfono del dispositivo.
3. Selezionate un risultato della ricerca.

Archivio

Accedete ai vari tipi di file salvati sul dispositivo.

› Formati di file supportati

Il dispositivo supporta i seguenti formati di file:

Tipo	Formato
Immagine	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv
Musica	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
Suono	wav, imy, midi, amr
Altri	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Se la dimensione di un file superasse la memoria disponibile, potrebbe verificarsi un errore all'apertura.

› Visualizzazione di un file

1. Nel menu Applicazioni, selezionate **Archivio**.
2. Selezionate una cartella.
   - Per salire di un livello nella directory, selezionate .
   - Per tornare alla schermata Home, selezionate .
3. Selezionate un file.

Dall'elenco cartelle, premete il tasto Menu per accedere alle seguenti opzioni:

- Per creare cartelle per la gestione dei file, selezionate **Crea cartella**.
- Per eliminare i file o le cartelle, selezionate **Elimina**.
- Per cercare i file memorizzati nel dispositivo, selezionate **Cerca**.
- Per cambiare il modo di visualizzazione, selezionate **Visualizza**.
- Per ordinare i file o le cartelle, selezionate **Ordina per**.
- Per inviare un file ad altri o condividerlo, selezionate **Condividi con**.
- Per copiare o spostare file o cartelle in un'altra cartella, selezionate **Copia** oppure **Sposta**.
- Per modificare il nome di un file o di una cartella, selezionate **Rinomina**.
- Per modificare le impostazioni di gestione dei file, selezionate **Impostazioni**.

Quickoffice

Visualizzate i documenti sul dispositivo.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

› Apertura di un documento

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Quickoffice**.

Al primo avvio dell'applicazione dovrete effettuare la registrazione.

2 Selezionate un programma Quickoffice.

3 Selezionate **extSdCard** → un file di documento.
Per aprire un file utilizzato di recente, selezionate un file in **Documenti recenti**.

4 Visualizzate il documento.

Servizi SIM

Potete utilizzare una serie di servizi aggiuntivi offerti dal gestore telefonico. L'applicazione potrebbe apparire in modo diverso in base alla scheda SIM inserita nel dispositivo. Nel menu Applicazioni, selezionate **Servizi SIM**.

Impostazioni

Accesso alle opzioni delle impostazioni

1 Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni**.
2 Selezionate una categoria, quindi selezionate un'opzione.

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi connessi in rete.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

Connessione dati

Monitorate la quantità di traffico dati, personalizzando le impostazioni per limitare il consumo dei dati.

- **Connessione dati**: consente di utilizzare la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo dei dati mobili.
- **Ciclo utilizzo dei dati**: consente di inserire una data di ripristino mensile per monitorare l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Menu.

- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Limita dati in background**: consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background quando utilizzerete una rete mobile.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi**: consente di visualizzare i dati utilizzati tramite rete Wi-Fi.

Altre impostazioni

Modificate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

› Modalità offline

Attivate la Modalità offline per disabilitare tutte le funzioni di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto le funzioni che non richiederanno l'accesso alla rete.

› Reti mobili

- **Dati cellulare**: consente di utilizzare la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati**: consente di utilizzare la connessione dati in roaming.
- **Profili**: consente di selezionare il nome di un punto di accesso (APN) per le reti mobili. Potete aggiungere o modificare gli APN. Per ripristinare le impostazioni APN ai valori di fabbrica, premete il tasto Menu e selezionate **Ripristina impostazioni predefinite**.
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**:
  - **Ricerca reti**: consente di cercare e selezionare una rete.
  - **Seleziona automaticamente**: consente di selezionare la prima rete disponibile.

› Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il dispositivo come punto di accesso Wi-Fi per altri dispositivi.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il dispositivo come modem Wi-Fi creando una connessione USB con un computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di attivare il tethering Bluetooth per condividere la rete mobile con un computer tramite Bluetooth.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo del tethering.

› Wi-Fi Direct

Attivate Wi-Fi Direct per connettere due dispositivi tramite rete Wi-Fi senza punto di accesso.

› VPN

Configurate e gestite le reti private virtuali (VPN).

Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Modalità silenziosa**: consente di attivare la modalità silenziosa per attivare la vibrazione o disattivare tutti i suoni eccetto quelli multimediali e le suonerie della sveglia.
- **Volume**: consente di regolare il volume dei vari suoni del dispositivo.
- **Suoneria dispositivo**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Notifiche predefinite**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi di eventi, come nuovi messaggi e chiamate perse.

- **Suoni e vibrazione**: consente di impostare la vibrazione e riprodurre una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni**: consente di impostare il suono del dispositivo che verrà riprodotto quando inserirete i numeri nella schermata di composizione.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono del dispositivo, che verrà riprodotto quando selezionerete un'applicazione o un'opzione.
- **Suono blocco schermo**: consente di impostare il suono che il dispositivo riprodurrà quando bloccherete o sbloccherete il touch screen.

Schermo

Modificate le impostazioni per regolare lo schermo e la retroilluminazione del dispositivo.

- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Spegnimento schermo**: consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia, che si attiverà ogni qual volta ruoterete il dispositivo.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere che verrà visualizzato sullo schermo.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione dei caratteri, relativamente alle applicazioni.

Sfondo

Modificate le impostazioni dello sfondo.

- **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
- **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
- **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo sia per la schermata Home, che per quella di blocco.

Memoria

Attraverso questa funzione, potrete visualizzare le informazioni relative alla memoria, ma anche formattare una scheda di memoria.

La formattazione della scheda di memoria cancellerà definitivamente tutti i dati archiviati in essa.

La capacità effettiva disponibile della memoria interna è inferiore a quella specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte dello spazio.

Batteria

Accedete alle informazioni relative alla batteria.

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni sul dispositivo.

Account e sincronizzaz.

Modificate le impostazioni per la sincronizzazione automatica oppure gestite gli account per la sincronizzazione.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni per i servizi di posizionamento.

- **Usa reti senza fili**: consente di utilizzare una rete Wi-Fi e/o mobile per individuare la vostra posizione.

- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare i satelliti GPS per individuare la vostra posizione.
- **Posizione e ricerca Google**: consente di impostare il dispositivo per utilizzare la vostra posizione per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la protezione del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Blocco schermo**: consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo**:

Le impostazioni verranno applicate solo quando imposterete l'opzione di blocco tramite scorrimento.

  - **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.
  - **Orologio**: consente di visualizzare l'orologio sul touch screen bloccato.
  - **Orologio doppio**: consente di visualizzare il doppio orologio sul touch screen bloccato.
  - **Meteo**: consente di visualizzare e modificare le informazioni meteo visualizzate.
  - **Testa guida**: consente di visualizzare il testo guida sul touch screen bloccato.
- **Info proprietario**: consente di scegliere quali informazioni personali mostrare sul touch screen bloccato.
- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per la crittografia dei dati memorizzati sul dispositivo. Dovrete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.

Caricate la batteria prima di attivare questa impostazione in quanto la crittografia dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**:
  - **Crittografa scheda SD esterna**: consente di crittografare file dopo averli memorizzati sulla scheda di memoria.
  - **Crittografia totale**: consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria.
  - **Escludi file multimediali**: consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.

Qualora ripristinaste il dispositivo ai dati predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo non sarà in grado di leggere i file crittografati. Disattivate quindi questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare in remoto il dispositivo smarrito o rubato tramite Internet. Per utilizzare questa funzione, dovrete accedere ai vostri account Samsung e Google.
  - **Registrazione accont**: consente di aggiungere o visualizzare i vostri account Samsung e Google.
  - **Usa reti senza fili**: consente di raccogliere i dati di posizione e di individuare la posizione del dispositivo smarrito o rubato tramite reti Wi-Fi e mobili.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare la funzione Trova dispositivo mobile.
- **Pagina Web SamsungDive**: consente di accedere al sito Web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Potete tenere traccia e controllare il dispositivo smarrito o rubato dal sito Web SamsungDive.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di impostare un blocco per la scheda SIM o USIM. Per utilizzare il dispositivo con la scheda SIM o USIM, dovrete inserire il PIN.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il codice PIN fornito con la scheda SIM o USIM.

- **Rendi visibili le password**: consente di visualizzare le password mentre le state digitando.
- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori approvati per il dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di installare le applicazioni scaricate da qualsiasi sorgente. Qualora non selezionaste questa opzione, potrete installare solo le applicazioni scaricate da Play Store.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per assicurare l'utilizzo sicuro delle applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati crittografati salvati nella memoria USB del dispositivo.
- **Cancella credenziali**: consente di eliminare le credenziali dal dispositivo e di ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni relative alla lingua e all'inserimento del testo.

› Lingua

Selezionate una lingua.

› Predefinito

Selezionate una modalità di inserimento testo.

› Digitazione Google voice

Attivate l'inserimento vocale Google per inserire il testo con la voce. Per modificare le impostazioni dell'inserimento vocale, selezionate .

- **Seleziona lingue di immissione**: consente di selezionare le lingue di inserimento per il riconoscimento vocale Google.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.

› Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, selezionate .

- **Tipi tastiera verticale**: consente di selezionare un tipo di tastiera.
- **Lingua**: consente di selezionare le lingue di inserimento da utilizzare con la tastiera.
- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità XT9 per suggerire le parole in base all'inserimento e di visualizzare i suggerimenti della parola. Inoltre, potete personalizzare le impostazioni di previsione del testo.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo facendo scorrere il dito sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera**: consente di passare da una modalità di inserimento testo all'altra facendo scorrere il dito verso sinistra o destra sulla tastiera.
- **Scrittura a mano**: consente di attivare la modalità di scrittura manuale. Inoltre, potrete modificare le impostazioni per la scrittura manuale, come il tempo di riconoscimento, lo spessore e il colore del tratto.
- **Inserimento vocale**: consente di attivare l'inserimento vocale per inserire il testo con la voce.
- **Maiuscole auto**: consente di inserire automaticamente la prima lettera di una frase in maiuscolo.

- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire automaticamente la punteggiatura quando necessario.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare un'anteprima di ogni lettera toccata.
- **Suono tocco tasto**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo quando premete un tasto.
- **Esercitazione**: consente di visualizzare l'esercitazione sull'utilizzo della tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung ai valori predefiniti di fabbrica.

› Ricerca vocale

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale Google.
- **SafeSearch**: consente di selezionare un livello di filtro di testi e immagini esplicite risultanti dalla ricerca vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.

› Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore di sintesi vocale. Per modificare le impostazioni relative ai motori di sintesi vocale, selezionate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida**: consente di attivare la modalità alla guida per fornire notifiche sonore per chiamate in arrivo, messaggi o dettagli di eventi.

› Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni di gestione delle impostazioni e dei dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni salvate sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account di backup Google.
- **Ripristino automatico**: consente di ripristinare i dati relativi ad impostazioni e applicazioni quando dovrete reinstallare un'applicazione.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica e di eliminare tutti i vostri dati.

Data e ora

Modificate le impostazioni per controllare la visualizzazione di data e ora sul dispositivo.

Qualora la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici**: consente di ricevere le informazioni su data e ora dalla rete, e di aggiornarle automaticamente.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.
- **Imposta ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando cambierete fuso orario.
- **Seleziona fuso orario**: consente di selezionare un fuso orario.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato a 24 ore o 12 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per coloro che hanno disabilità fisiche. Modificate le impostazioni per migliorare l'accessibilità all'interfaccia e alle funzioni del dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Pronuncia le password**: consente di ascoltare le password inserite con TalkBack.
- **Risposta/fine chiamata**:
  - **Tasto di risposta**: consente di rispondere alle chiamate premendo il tasto Home.
  - **Termina chiamata**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento alle impostazioni relative all'accessibilità, che compariranno dopo che terrete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **Spegnimento schermo**: consente di selezionare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **TalkBack**: consente di attivare TalkBack, che fornisce un feedback vocale.
- **Installazione di script Web**: consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione del carattere per creare o visualizzare gli elementi delle applicazioni.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono quando ascolterete contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva tutti i suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare l'intervallo di tempo, che intercorre tra il riconoscimento del tocco sullo schermo e il feedback del touch screen.

Opzioni sviluppatore

Personalizzate le impostazioni relative allo sviluppo delle applicazioni.

- **Debug USB**: consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **ID dispositivo di sviluppo**: consente di visualizzare l'ID di sviluppo del dispositivo.
- **Posizioni simulate**: consente di inviare informazioni di servizio e di posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Password backup su desktop**: consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Strict Mode**: consente di regolare l'illuminazione dello schermo, relativamente ad applicazioni attive per lungo tempo.
- **Mostra posiz. puntatore**: consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore dopo che avrete toccato il touch screen.
- **Mostra tocchi**: consente di visualizzare il puntatore dopo che avrete toccato un punto del touch screen.
- **Mostra aggiornam. schermo**: consente di illuminare le parti del touch screen quando queste verranno aggiornate.
- **Mostra utilizzo CPU**: consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Forza rendering GPU**: consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Animazione di ridimensionamento finestra**: consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre a comparsa.
- **Ridimensionamento animazione finestra**: consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.

- **Non mantenere attività**: consente di chiudere un'applicazione attiva quando ne aprite una nuova.
- **Limita processi in background**: consente di limitare il numero dei processi da eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni attive in background, che non rispondono.

Info sul dispositivo

Visualizzate le informazioni relative al dispositivo, come numero di modello e versione software.

Potete scaricare e installare gli aggiornamenti del firmware con il servizio FOTA (Firmware-Over-The-Air). Per verificare la disponibilità degli aggiornamenti del firmware, selezionate **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Risoluzione dei problemi

Quando si accende il dispositivo o durante l'utilizzo, viene chiesto di inserire uno dei seguenti codici:

Codice	Provate a risolvere il problema nel modo seguente:
Password	Se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovrete immettere la password definita in precedenza.
PIN	Quando utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata l'immissione del codice PIN, dovrete immettere il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione usando il menu **Blocca scheda SIM**.
PUK	La scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito alla ripetuta immissione del PIN errato. Dovete pertanto inserire il codice PUK fornitovi dal gestore telefonico.
PIN2	Quando accedete ad un menu che ve lo richiede, dovrete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- Non potete accedere ad alcune opzioni senza una connessione dati attiva. Per ulteriori informazioni, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente e in modo non corretto

Se il dispositivo dispone di un touch screen e questo non risponde correttamente, provate quanto descritto di seguito:

- Rimuovete qualsiasi pellicola protettiva dal touch screen. Le pellicole protettive potrebbero impedire il riconoscimento delle immissioni e non sono consigliate sui dispositivi touch screen.
- Assicuratevi che le mani siano pulite e asciutte quando toccate il touch screen.
- Riavviate il dispositivo per cancellare qualsiasi problema temporaneo del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato alla versione più recente.
- Se il touch screen è graffiato o danneggiato, portatelo presso il centro assistenza Samsung.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo dovesse bloccarsi, dovrete chiudere i programmi o ripristinare il dispositivo per ristabilirne la funzionalita. Se il dispositivo risponde, ma un'applicazione e bloccata, chiudete l'applicazione con la funzione di gestione attivita. Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per 8-10 secondi.

Se il problema persiste, ripristinate le impostazioni predefinite. Nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la connessione alla rete. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Le chiamate in uscita non vengono composte

- Accertatevi di aver composto la chiamata.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Le chiamate in arrivo non vengono ricevute

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di aver ottenuto accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate in arrivo per il numero di telefono.

L'interlocutore non vi sente durante una chiamata

- Accertatevi di non coprire il microfono integrato.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia stato collegato in modo corretto.

La qualità audio è mediocre

- Accertatevi di non interferire con l'antenna interna del dispositivo.
- Se vi trovate in una zona con segnale debole o ricezione insufficiente, potreste perdere la ricezione. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

Quando si effettua una chiamata dalla rubrica, la chiamata non viene composta

- Assicuratevi che sia stato memorizzato il numero corretto nelle informazioni del contatto.
- Se necessario, memorizzate e salvate nuovamente il numero.
- Accertatevi di non avere impostato il blocco delle chiamate per il numero di telefono.

Il dispositivo emette un bip e l'icona della batteria è vuota

La batteria è scarica. Per continuare ad utilizzare il dispositivo, dovrete caricare o sostituire la batteria.

La batteria non si carica correttamente oppure il dispositivo si spegne

- È possibile che i terminali della batteria risultino sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate a caricare nuovamente la batteria.
- Se la batteria non dovesse caricarsi più completamente, smaltitela la vecchia batteria in modo corretto e sostituitela con una nuova (fate riferimento alle norme locali per lun corretto smaltimento).

Il dispositivo è caldo al tatto

Se utilizzate applicazioni che richiedono maggiore potenza o applicazioni sul dispositivo per un lungo periodo di tempo, il dispositivo potrebbe riscaldarsi. Si tratta di un fenomeno normale che non dovrebbe influire sulla durata di vita del dispositivo né sulle sue prestazioni.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la fotocamera

Il dispositivo Samsung deve disporre di memoria sufficiente e alimentazione per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore quando avviate la fotocamera, provate quanto di seguito descritto:

- Caricate la batteria o sostituitela con una che sia completamente carica.
- Potete liberare la memoria trasferendo i file su un computer o cancellandoli.
- Riavviate il dispositivo. Nel caso in cui abbiate ancora problemi con l'applicazione della fotocamera dopo aver provato questi rimedi, rivolgetevi al centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando avviate la Radio FM

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come un'antenna. Senza un auricolare connesso, la Radio FM non sarà in grado di ricevere stazioni radio.
Per utilizzare la Radio FM, assicuratevi prima che l'auricolare sia stato collegato in modo corretto. Poi, cercate e memorizzate le stazioni radio disponibili.

Se non potete ancora utilizzare la Radio FM dopo aver eseguito queste operazioni, provate ad accedere alla stazione desiderata con un altro ricevitore radio. Se potete ascoltare la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo potrebbe necessitare di assistenza. Contattate il centro assistenza Samsung.

Compaiono messaggi di errore quando aprite file musicali

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per diversi motivi. Se ricevete messaggi di errore quando aprite i file musicali sul dispositivo, provate quanto di seguito descritto:

- Liberate della memoria trasferendo i file su un computer o cancellandol i file.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto dal Digital Rights Management (DRM). Se il file fosse protetto dal DRM, assicuratevi di disporre della licenza giusta o chiave per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Non viene trovato un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo.
- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo al quale desiderate connettervi, se necessario.
- Assicuratevi che i dispositivi Bluetooth siano distanti entro la distanza (10 metri).

Se tali rimedi non dovessero risolvere il problema, contattate un centro di assistenza Samsung.

Non è possibile stabilire una connessione quando collegate il dispositivo a un computer

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi di avere i driver corretti installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Indice

agenda
creazione di eventi 79
visualizzazione eventi 80
applicazioni
avvio 30
chiusura 32
download 31
eliminazione 31
operazioni multiple 32
organizzazione 30
batteria
caricamento 14
inserimento 13
blocco dispositivo 34
Bluetooth 103
browser web 84
calcolatrice 109
chiamate
avviso 46
blocco 45
esecuzione 41
esecuzione chiamate in conferenza 43
esecuzione chiamate internazionali 42
rifiuto 42
risposta 41
selezione rapida 76
trasferimento 45
utilizzo delle opzioni 42
visualizzazione registri 46
chiamate in conferenza 43
cinturino da trasporto 20
codici di accesso 128
Connessioni USB
come dispositivo multimediale 97
come fotocamera 97
come modem wireless 102
con Samsung Kies 96
con Windows Media Player 96
connessioni VPN 106
connettività
Bluetooth 103
condivisione rete mobile 101
connessioni GPS 105
Connessioni USB 96
connessioni VPN 106
Wi-Fi 98
contenuto della confezione 10
display
impostazioni 117
lingua 32
luminosità 34
sfondo 33
stile caratteri 33
FDN, modalità 44
foto
scatto 56
visualizzazione 63

fotocamera
modifica impostazioni della fotocamera 59
modifica impostazioni della videocamera 62
registrazione, video 60
scatto di foto 56
galleria 63
gestione file 111
Google Latitude 88
Google Mail 49
Google Maps 89
Google Talk 53
icone 26
impostazioni 114
inserimento di testo
con inserimento vocale Google 38
con tastiera Samsung 38
copia e incolla 40
Internet 84
lettore musicale 68
lettore video 65
mappe
condivisione posizioni 88
ottenere indicazioni 90
ricerca di località 89
ricerca di luoghi nelle vicinanze 93
utilizzo del navigatore 92
messaggi
accesso alla segreteria 48
invio e-mail 51
invio Google Mail 49
invio MMS 47
invio SMS 47
visualizzazione e-mail 52
visualizzazione Google Mail 49
visualizzazione MMS 48
visualizzazione registri 46
visualizzazione SMS 48
modalità offline 21
modalità silenziosa 33
Play Store 91
promemoria
creazione 81
visualizzazione 81
promemoria vocali
registrazione 82
riproduzione 82
Quickoffice 112
Radio FM 71
rubrica
copia/spostamento 77
creazione 75
creazione gruppi 77
importazione/esportazione 78
impostazione selezione rapida 76
ricerca 75
Samsung Apps 93
scheda di memoria
formattazione 20
inserimento 18
rimozione 19

scheda SIM/USIM
blocco 35
inserimento 13
schermata Home
aggiunta pannelli 29
rimozione elementi 28
rimozione pannelli 29
spostamento elementi 28
utilizzo del pannello
notifiche 27
suono
impostazioni 116
tono tasti 33
sveglie 109
tasti, funzioni 12
tethering
tramite Bluetooth 103
tramite USB 102
tramite Wi-Fi 101
tono di selezione 32
tono tasti 33
touch screen
blocco/sblocco 25
utilizzo 22
trova dispositivo mobile 36
video
caricamento su YouTube 95
registrazione 60
riproduzione 65
Wi-Fi 98
YouTube 94

* In base al software installato, al gestore telefonico ed al Paese, alcune funzionalità descritte in questo manuale potrebbero non essere disponibili od esserlo in maniera differente rispetto a quanto indicato.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale vengono distribuiti.

Per installare Samsung Kies (sincronizzazione con il computer Kies

1. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito web di Samsung (**www.samsung.com/kies**) e installatela sul computer.
2. Collegate il dispositivo al computer tramite un cavo USB.
   Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.